



BDCOM S2528-B SERİSİ 24 Port Gigabit Switch TANITMA VE KULLANMA KİLAVUZU

GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI:

MODEL	AÇIKLAMA
S2528-B	Bdcom S2528-B 24 Port , 4 SFP Port Gigabit Switch

İMALATÇI FİRMA	İTHALATÇI FİRMA
SHANGHAI BAUD DATA COMMUNICATION CO., LTD No.123, Juli Road, Pudong Zhangjiang High-Tech Park, Shanghai 201203, P.R. China Tel: 86 2150800666 Fax: 86 2150801839 www.bdcom.cn sales@bdcom.cn	SİMET TEKNOLOJİ SAN. TİC. A.Ş. 1065.CAD 1280 SOK. NO:5/17-18 ÖVEÇLER – ÇANKAYA / ANKARA TEL : (312) 472 87 87 FAKS : (312) 472 31 31 www.simet.com.tr , info@simet.com.tr

BAKIM ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR**! DİKKAT !****CİHAZ İÇİNDE KULLANICININ TAMİR EDEBİLECEĞİ PARÇA YOKTUR.****ARIZA DURUMUNDA SATICI FİRMAYA Veya SERVİS İSTASYONUNA BAŞVURUNUZ.**

- Cihazınızı yeni bir bölgede çalıştırmadan önce cihazın çalışma voltajı ile şebeke voltajının uyumlu olduğundan emin olunuz.
- Yanma ve şok tehlikesinden korunmak için, cihazın yağmur veya rutubete maruz kalmamasına özen gösteriniz.
- Cihazınızı, aşırı tozdan, yüksek ısından, nemden ve güneş ışığından uzak tutunuz.
- Cihazınızı, iyi havalandırma deliklerini kapatmadan kullanınız.
- Cihazın yetkisiz kişilerce modifikasyonu veya orginal adaptörü dışında başka bir adaptör ile bağlanması cihazınızın zarar görmesine sabep olabilir.
- Cihazınızı, şehir şebekesinde meydana gelebilecek interrupt (yüksek / alçak akım / gerilim dalgalanması) 'lardan koruyabilmek için ups (kesintisiz güç kaynağı) ile kullanmalısınız.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- Adaptörü veya elektrik kablosunu prizden çekin.
- Cihazı orijinal paketleme malzemelerini kullanarak tekrar paketleyin ve tekrar cihazın orijinal kutusuna yerleştirin.
- Cihazın orijinal kutusunu bulamamanız durumunda, cihazın ve aksamlarının hasar görmeyeceği şekilde kavrayacak köpüklü koruyucu maddeler ile sararak uygun bir karton kutuya yerleştirin.
- Dikkat, taşıma kurallarına uymamanız durumunda hasar görebilecek cihazlarınız garanti kapsamı dışında kalacaktır.

**KULLANIM SIRASINDA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ VEYA
ZARARLI OLABILECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR****Lityum Batarya Uyarısı (Tüm Modeller)**

Cihaz tarafından kullanılan lityum batarya kullanıcı tarafından değiştirilemez. Simet Yetkili Servis İstasyonlarından bir eleman tarafından değiştirilmelidir. Cihaz üzerinde bulunan Lityum batarya cihaz kullanım ömrü boyunca çalışabilecek şekilde planlanmış ve yerleştirilmiştir.

Kablo Bağlantıları (Tüm Modeller)

Tüm ethernet ve RS232 (Konsol) kabloları direk olarak diğer cihazlara bağlanmak içindir. Var olan kablolama sistemine veya duvardaki data pırızlarına direk takmayın. Bu tür bir ihtiyaç oluştuğunda Yetkili Servis İstasyonlarına başvurunuz.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER**CİHAZINI KULLANMADAN ÖNCE, KULLANMA KİLAVUZUNDAKİ BÜTÜN PROSEDÜRLERİ DİKKATLİCE
UYGULADIĞINIZA EMİN OLUN.**

- Bütün talimatları dikkatle okuyun.
- Talimatları ileri tarihlerde kullanmak için saklayın.
- Cihazı temizlemeden önce fişi prizden çekin. Sıvı veya aerosol temizleyiciler kullanmayın. Yanıcı sıvılar (tiner, gazağı, v.s.) kullanmayın.
- Cihazı hareketli yüzeylere veya kalorifer ya da ısı kaynağının yakınına yerleştirmeyin. Cihazınız düşebilir, ısından hasar görebilir ve ciddi zarara yol açabilir.
- Eğer uzatma kablosu kullanılacaksa, uzatma kablosuna bağlanan cihazların toplam akımının, uzatma kablosunun akım kapasitesini aşmadığına emin olun. Aynı şekilde duvardaki prize bağlı olan cihazların toplam olarak çekikleri akımın prizin akım taşıma kapasitesini aşmadığına emin olun.
- Herhangi bir kablodon enerji kablosu veya adaptöre dayanmasına müsaade etmeyin. Cihazı, insanların kablo üzerinden yürüyeceği yerlere yerleştirmeyin.
- Hasarlı veya aşınmış elektrik kablolarını kullanmayın.
- Bakım işini kendiniz yapmayın, kapağın açılması sizi tehlikeli voltaj noktaları veya başka risklere maruz bırakabilir. Servis hizmetlerini yetkili servise bırakın.
- Aşağıdaki belirtilen durumlarda fişi çekin ve yetkili servise haber veriniz;
 - Elektrik kablosu veya fiş zarar gördüğünde, yıprandığında,
 - Cihaza sıvı döküldüğünde,



Teknoloji San. Tic. A.Ş.

BDCOM S2528-B SERİSİ GIGABİT SWITCH TANITMA VE KULLANMA KİLAVUZU



- Cihaz yağmur veya suya maruz kaldığında,
- Operasyon talimatlarına uygun hareket edilmesine rağmen, cihaz normal çalışmıyorsa veya performansında farkedilir bir değişiklik varsa.
- Cihaz düşerse veya kabin karar görürse,
- Hiçbir nedenle cihazın içini açmayın.

TÜKETİCİNİN KENDİ YAPABILECEĞİ BAKIM, ONARIM Veya ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

CİHAZINIZ HİÇBİR NEDENLE BAKIM GEREKTİRMEZ.

- **Cihazın Temizlenmesi**

Cihazının sürekli ve en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli görüldüğünde veya yılda bir iki defa tamamen temizlenebilir. Cihazı temizlemek için aşağıdaki adımları takip edin;

- Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- Adaptörü veya elektrik kablosunu cihazdan sökün.
- Cihazdaki bütün toz ve kiri temizlemek için yumuşak bir fırça kullanın.

- **Uyarılar!**

- Garanti süresi içinde cihazın içini kesinlikle açmayın.
- Cihazı temizlemek için hiç bir zaman alkol veya tiner kullanmayın; bu kimyasal maddeler hem kasaya hemde cihazın parçalarına zarar verebilir.
- Cihazın elektronik parçalarına su gelmemesine özen gösterin, hiçbir nedenle temizlik sırasında su veya sıvı kullanmayın.
- Sert veya aşındırıcı bir fırça kullanmayın.

PERİYODİK BAKIM GEREKTİRMEΣ DURUMUNDA PERİYODİK BAKIMIN YAPILACAGI ZAMAN ARALIKLARI İLE KİMİN TARAFINDAN YAPILMASI GEREKİGİNE İLİŞKİN BİLGİLER

- Cihaz periyodik bakım gerektirmez.
- Cihaz, bulunduğu ortam çalışma şartları nedeniyle tozlanması durumunda, Cihaz Temizlenmesi maddesinde verilen talimatlara uygun olarak temizlenebilir.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN TESPİT VE İLAN EDİLEN KULLANIM ÖMRÜ

- Bu ürünün T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü **5(Beş)** yıldır. Bu ürün için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen **Servis Sayısı 1 (bir)** adettir. Kılavuzun son sayfasında Yetkili Servisler bölümünde verilmiştir.

GENEL GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslimin tarihinden itibaren başlar ve **İki (2)** yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı kuruluşumuz garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a. Sözleşmeden dönme,
 - b. Satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemeksiniz malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 1. Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 2. Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 3. Tamirinin mümkün olmadığından, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketicisi malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi **Yirmi (20) iş günü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **on (10) iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir mali tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı** Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Ticari Markalar

- Microsoft Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Internet Explorer ve Active Directory Microsoft Corporation'a ait kayıtlı markalarıdır.
- Netscape, Netscape Communications Corporation'a ait kayıtlı ticari markadır.
- Netscape Navigator ve Netscape Communicator da Netscape Communications Corporation'a aittir.
- Adobe Acrobat ve Acrobat Reader, Adobe Systems Incorporated 'e ait ticari markadır.
- SiMET, Simet Teknoloji San.Tic.A.Ş..'nin tescilli ticari markasıdır.

ÜRÜN TANIMI, KULLANIM YERLERİ-AMAÇLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ**S2528-B TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

BDCOM S2500 Serisi, operatörler ve kurumsal ağları için tasarlanmış yeni nesil bir akıllı erişim anahtarıdır. Yeni nesil yüksek performanslı donanım ve BDROS platformuna dayanarak, ACL, QinQ ve QoS gibi işlevleri desteklemektedir.

BDCOM S2528-B 24 gigabit Base-T bağlantı noktası ve 4 gigabit SFP bağlantı noktasıyla Ethernet anahtarı (1 adet mini USB Konsol bağlantı noktası, 24 adet 10 / 100M / 1000M Base-T bağlantı noktası, 4 adet gigabit SFP bağlantı noktası; standart bir AC220V güç kaynağı; soğutma fanı, 1U, 19 inch rafa takılı kurulum)



Teknik Özellikler

Konu	S2528-B
Anahtarlama kapasitesi	56Gbps
Gönderme oranı	42Mpps
Port	24 10/100M/1000M Base-T port + 4 gigabit SFP ports
Boyutlar mm (G × D × H)	440.5×230×44.5
Tüketim	24W
Güç kaynağı	AC: 100V-240V, 50Hz±10%
çevre	Çalışma sıcaklığı / nem oranı: 0 °C -50 °C, % 10 -% 90 yoğunlaşmaz Depolama sıcaklığı / nem oranı: -20 °C -70 °C; % 5 -% 95 yoğunlaşmayan
MAC	Statik yapılandırma ve MAC adresinin dinamik olarak öğrenilmesi
	MAC adresini kontrol et ve sil
	MAC adresi yaşılanma süresinin yapılandırılması
	MAC adresi öğrenme sırasında sınırlama
	MAC adresi filtreleme işlevi
VLAN	4K VLAN girdileri
	GVRP
	1: 1 ve N: 1 VLAN Eşlemesi
	QinQ
	Özel VLAN
STP	802.1D (STP), 802.1W (RSTP), 802.1S (MSTP)
	BPDU koruması, kök koruması ve halka koruması
Multicast	IGMP v1/v2/v3
	IGMP Snooping
	IGMP Hızlı Bırakma
	Çok noktaya yayın grup ilkesi ve çok noktaya yayın sayısı sınırı
	Çok noktaya yayın trafiği çapraz VLAN çoğaltması
IPv4	Statik yönlendirme
IPv6	ICMPv6, DHCPv6 ve IPv6 Telnet
	IPv6 Komşu Bulma
	MLD v1/v2
	MLD Snooping
	L2 / L3 / L4 protokol başlıklarının her alanın trafik sınıflandırması
QoS	ARAÇ trafik kontrolü
	802.1P / DSCP öncelikli notu
	SP, WRR veya SP + WRR gibi çoklu kuyruk algoritmaları
	Tail-Drop, WRED
	Trafik denetimi ve trafik şekillendirme
	L2 / L3 / L4 tabanlı ACL'nin tanımlanması ve filtrelenmesi
Güvenlik özellikleri	DDoS saldırısına karşı, SYN'ye saldırı veya TCP veya UDP Flood saldırısına karşı saldırı
	yayını, çok noktaya yayın ve bilinmeyen tek noktaya paket baskılanması
	Port izolasyonu
	Port güvenliği, IP + MAC + port bağlama
	DHCP Snooping, DHCP Seçeneği 82

	IEEE 802.1x kimlik doğrulaması
	Radius ve BDTacacs + doğrulama
	Kullanıcı seviyelerine göre komut satırı yetki kontrolü
Güvenilirlik	Statik / LACP bağlantı agregasyonu
	EAPS ve ERPS
	ISSU
Yönetim ve Bakım	Console, Telnet, SSH 2.0
	WEB tabanlı yönetim stili
	SNMP v1/v2/v3
	TFTP dosyalarının yüklenmesi ve indirilmesi
	RMON

Optik Modüller

100M Optik Modüller

FSFP-SX-1310	100M SFP multi-mode (2Km, 1310nm, LC, DDM)
FSFP-LX-15	100M SFP single-mode (15Km, 1310nm, LC, DDM)
FSFP-LX-40	100M SFP single-mode (40Km, 1310nm, LC, DDM)
FSFP-ZX-80	100M SFP single-mode (80Km, 1550nm, LC, DDM)
FSFP-LX-SM1310-20-BIDI FSFP-LX-SM1550-20-BIDI	100M SFP single-mode, single-core bidirectional (20Km, TX1310/RX1550, LC, DDM)
	100M SFP single-mode, single-core bidirectional (20Km, TX1550/RX1310, LC, DDM)
FSFP-LX-SM1310-40-BIDI FSFP-LX-SM1550-40-BIDI	100M SFP single-mode, single-core bidirectional (40Km, TX1310/RX1550, LC, DDM)
	100M SFP single-mode, single-core bidirectional (40Km, TX1550/RX1310, LC, DDM)
FSFP-LX-SM1310-80-BIDI FSFP-LX-SM1550-80-BIDI	100M SFP single-mode, single-core bidirectional (80Km, TX1310/RX1550, LC, DDM)
	100M SFP single-mode, single-core bidirectional (80Km, TX1550/RX1310, LC, DDM)

Gigabit Optik Modüller

GSFP-TX-B	Gigabit SFP-to-RJ45 module
GSFP-SX-D	Gigabit SFP multi-mode (500m, 850nm, LC, DDM)
GSFP-LX-10-D	Gigabit SFP single mode (10Km, 1310nm, LC, DDM)
GSFP-LX-20-D	Gigabit SFP single mode (20Km, 1310nm, LC, DDM)
GSFP-LX-40-D	Gigabit SFP single mode (40Km, 1310nm, LC, DDM)
GSFP-ZX-80-D	Gigabit SFP single mode (80Km, 1550nm, LC, DDM)
GSFP-LX-SM1310-10-BIDI	Gigabit SFP single mode, single-core bidirectional (10Km, TX1310/RX1550, LC, DDM)
GSFP-LX-SM1550-10-BIDI	Gigabit SFP single mode, single-core bidirectional (10Km, TX1550/RX1310, LC, DDM)
GSFP-LX-SM1310-20-BIDI	Gigabit SFP single mode, single-core bidirectional (20Km, TX1310/RX1550, LC, DDM)
GSFP-LX-SM1550-20-BIDI	Gigabit SFP single mode, single-core bidirectional (20Km, TX1550/RX1310, LC, DDM)
GSFP-LX-SM1310-40-BIDI GSFP-LX-SM1550-40-BIDI-1310	Gigabit SFP single mode, single-core bidirectional (40Km, TX1310/RX1550, LC, DDM)
	Gigabit SFP single mode, single-core bidirectional (40Km, TX1550/RX1310, LC, DDM)

GSFP-LX-SM1490-80-BIDI	Gigabit SFP single mode, single-core bidirectional (80Km, TX1490/RX1550, LC, DDM)
GSFP-LX-SM1550-80-BIDI	Gigabit SFP single mode, single-core bidirectional (80Km, TX1550/RX1490, LC, DDM)
GSFP-LX-SM1490-120	Gigabit SFP single mode, single core bidirectional (120Km, TX1490/RX1550, LC, DDM)
GSFP-LX-SM1550-120	Gigabit SFP single mode, single core bidirectional (120Km, TX1550/RX1490, LC, DDM)

Bölüm 1 S2528-B Giriş


Belge S2528-B'nin özelliklerini ve parametrelerini açıklar ve S2528-B'ye genel bir bakış sunar.

1.1 Standart Yapılandırma

BDCOM S2528-B nin yerleşik portları: 24 gigabit Base-T ve 4 gigabit SFP portları ve 1 konsol portu aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi

Tablo 1- 1 Yerleşik bağlantı noktalarının özellikleri

Port	Özellik
Gigabit RJ45 port	Base-T Portu: 10/100/1000M otomatik adaptasyon, MDI / MDIX otomatik tanımlama, UTP (RJ45) portu
Gigabit SFP port	SFP bağlantı noktası: 100 / 1000M SFP bağlantı noktası, Bağlantı / ACT göstergeleri
Console port	9600bps'lik bir oran RJ45 arayüzü

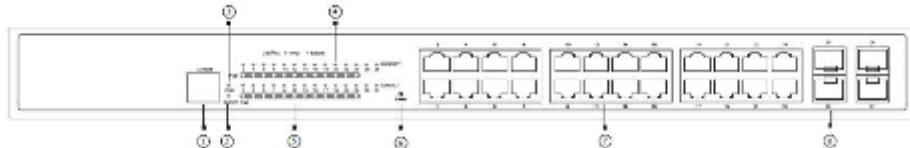

Şekil 1- 1 S2528-B anahtarının ön şablonu

Tablo 1-2 BDCOM S2528-B anahtarının ön şablonundaki parçalar

No.	Durum	İsim	Açıklama
1	PWR	Güç LED'i	Güç kaynağının normal olarak güç sağladığında yanar.
2	RESET	RESET	Varsayılan ayarlara geri dönme
3	SYS	Sistem göstergesi	Gösterge her zaman açıksa, sistem başlatılıyor. Gösterge (ışık) titrediye, sistem normal olarak çalışıyor.
4	Link/ACT	Bağlantı / Hareket göstergesi	Turuncu gösterge açıksa, 10 / 100M demektir. Yeşil gösterge açıksa, 1000M demektir. Gösterge kapalıysa, sinyal iletimi olmaz.
5	/	24 RJ45 port	10/100 / 1000M Ethernet elektrik sinyallerini iletir.
6	Konsol	Konsol port	Anahtarı yerel olarak yönetir.
7	/	4 SFP Port	1000M Ethernet optik sinyallerini iletir.



Şekil 1-2 BDCOM S2528-B anahtarının arka şablonu

Tablo 1- 3 S2528-B anahtarının arka planındaki parçalar

No.	Durum	İsim	Açıklama
1	/	AC güç soketi	AC100~240V.
2	/	Topraklama sütunu	Topraklama iyi olmalı.

1.2 BDCOM S2528-B'nin Karakteristik Parametreleri

Protokol Standartları	Desteklenen standartlar	IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol IEEE 802.1p Class of Service IEEE 802.1q tagged VLAN IEEE 802.3x Flow control IEEE 802.3ad Link aggregation
	IP yönlendirme protokolü standardı	RFC 1058 RIP RFC 1723 RIP v2
	Ağ yönetimi standardı	RFC 1157 SNMP v1/v2 RFC 1213 MIB II RFC 1757 RMON 1,2,3,9
Donanım özelliklerı	Bellek	Flash Memory: 16M Bytes DDR3: 128 Mbytes;
	Standart konfigürasyon	24 gigabit ethernet port; 4 SFP port 1 konsol port
	Boyutlar (G × Y × D) mm	440x232x44
	Çalışma sıcaklığı / nem	-0°C-40°C; 10%-90% yoğunlaşmayan
	Depolama sıcaklığı / nem	-40°C-70°C; 5%-90% yoğunlaşmayan
	Güç özellikleri	Giriş voltajı: AC100-240V Giriş frekansı: 50-60Hz Giriş akımı: 2A / 12V
	Güç tüketimi	Maks 24W

Bölüm 2 Kurulum Hazırlığı

2.1 Uyarılar

Diğer elektronik ürünlerde olduğu gibi, aniden ve sık sık açılır ve kapanırsa yarı iletken çip kolayca zarar görür. BDCOM S2528-B'nin anahtarını yeniden başlatmak için, güç kesildikten üç ila beş saniye sonra gücü açmanız gereklidir. Şalterdeki parçaları korumak için ciddi çarpışmalardan veya yüksek bıryerden düşürmekten kaçının. BDCOM S2528-B anahtarını bağlamak için doğru dış portları kullanın. Ethernet fişini konsol portuna (RJ45 8 hatlı sokete) koymayın. Benzer şekilde, konsol kablosunu konsol bağlantı noktasına (RJ45 8 hatlı sokete) koymayın.

Not:

- 1) Güç hattını taktığınızda veya çevirdiğinizde, güç hattını elektrik priziyle yatay olarak tutun.
- 2) Ürünlerimizin ömrü bittiğinde, ulusal yasa ve yönetmeliklere uygun olarak geri dönüşüme gönderin veya bu ürünleri toplu işleme için şirketimize gönderin.

2.2 Güvenlik Önerisi**2.2.1 Güvenlik İlkeleri**

- Kurulum sırasında veya sonrasında ortamı tozsuz ve temiz tutun.
- Şasiyi güvenli bir yere koyun.
- Kullanılan aletleri koyduğunuz yere dikkat edin, kolayca düşmeyecek yerler olmalıdır.
- Kıyafetlerinizi özenle seçin, dışarıdan gelecek elektrik ve diğer etkenlerden korununuz.
- Cihaza gelecek darbelerden sakınınız.
- Çevre gözünüze zarar verebilecek bir ortan ise koruyucu gözlük takın.
- İnsanlara veya cihazlara zarar verebilecek yanlış işlemlerden kaçının.

2.2.2 Güvenlik Bildirimleri

Burada belirtilen güvenlik uyarıları, yanlış kullanımın bedensel hasara neden olabileceği anlamına gelir.

- Sistemi çalıştırmadan önce kurulum kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
- Anahtarı sadece profesyonellere takabilir veya değiştirebilir.
- Makineyi çalıştırmadan veya güç kaynağının yanında çalışmadan önce AC güç soketini çekin ve doğru akım gücünü kapatın.
- Ürünlerin nihai yapılandırması, ilgili ulusal yasa ve yönetmeliklere uygun olmalıdır.

2.2.3 Canlı Çalışma için Güvenlik İlkeleri

Elektrik ile çalışırken aşağıdaki ilkeleri izleyin:

- Canlı çalışma altında çalışmaya başlamadan önce yüzük, kolye, saat ve bilezik gibi süs eşyalarını çıkarın. Metal eşyalar gücü zemine bağlandığında, kısa devre meydana gelir ve bileşenler zarar görebilir.
- Makineyi çalıştırmadan veya güç kaynağının yanında çalışmadan önce AC güç soketini çekin ve doğru akım gücünü kapatın.
- Güç açıkken, güne dokunmayın.
- Cihazı ve elektrik prizini doğru şekilde bağlayın.
- Cihazı sadece profesyonellerin çalıştırmasına ve bakımına izin verilir.
- Sistem açılmadan önce kurulum kılavuzunu dikkatlice okuyun.

Not:

1. Nemli zemin, topraklanmamış güç hattı ve hasar görmüş güç hattı gibi potansiyel tehlikeleri kontrol edin.
2. Sorun gerçekleştiğinde gücü kesmek için çalışma odasında aniden ortaya çıkabilecek açma-kapama düymesini veya sigorta koyunuz.
3. Makinenin kutusunu açmadan veya çıkarmadan ya da gücünü kullanmaya başlamadan önce anahtarın gücünü açıp kapatın ve güç hattını kapatın.

4. Potansiyel tehlikeler varsa, yalnız çalışmayın.
5. Kontrolden önce gücü kesin.
6. Sorun olursa, aşağıdaki önlemleri alın:
 - A. Sistemin gücünü kesin.
 - B. Alarm
 - C. Felekete uğrayan kişiye ilk yardım ilkelerini uygulayın.
 - D. Tıbbi yardım gerekiyorsa ilgili yardım birimlerini arayın.

2.2.4 Elektrostatik Deşarj Önleme

Elektrostatik deşarj cihazları ve devrelere zarar verebilir. Uygun olmayan müdahale, anahtarın tamamen veya kesintili çalışmasına neden olabilir.

Elektrostatik deşarj önleme cihazları temin ederek cihazınızdaki ve kendi vücudunuzdaki statik elektiriği boşalta bilirsiniz. Diğer bir önlem statik dayanıklı el halkasını takmaktadır. El bileziği yoksa, metal klipsi metal çerçeveye kullanarak kasanın boyanmamış metal parçasını klipsleyin. Bu durumda, statik klipsin metal kablosu üzerinden zemine boşaltılır. Statik elektiriği vücudunuzdan yere deşarj edebilirsiniz.

2.3 Ortak Lokasyonlar için Gereksinimler

Bu bölüm kurulum yerleri için gereksinimleri açıklar.

2.3.1 Çevre

Anahtar masaya veya dolaba monte edilebilir. Şasının konumu, kabin planlama ve iç mekan kablolaması normal sistemin işlevi için çok önemlidir. Cihazlar arasındaki kısa mesafe, kötü havalandırma ve dokunulmaz kontrol plakası bakım sorunlarına, sistematik arızalara ve arızalara neden olacaktır.

Yer planlama ve cihaz konumlandırma için, bzk. Bölüm 2.3.2 "Konum Yapılandırması Önleme".

2.3.2 Konum Yapılandırması Önleme

- Aşağıdaki koruyucu önlemler, Switch için uygun ortamı tasarlamanıza yardımcı olur.
- Ortamın iyi havalandırıldığından emin olun, elektrikli cihazların ısısı iyi deşarj edilebilir ve cihaz soğutması için yeterli hava dolaşımı sağlanmalıdır.
- Elektrostatik deşarj önleme prosedürünü takip ederek cihazlara zarar vermekten kaçının.
- Şasiyi, serin havanın kasanın içindeki ısısı düşürebileceği yere koyun. Açık şasının soğuk hava akışını tersine çevireceğinden, şasının kapalı olduğundan emin olun.

2.3.3 Kabin Yapılandırması

Aşağıdaki içerik, uygun bir dolap yapılandırması yapmanıza yardımcı olur:

- Kabindeki her cihaz çalışırken ısı verir. Bu nedenle, kapalı kabin, ısı tahliye çıkışına ve soğutma fanına sahip olmalıdır. Cihazları çok yakına koymayın, kötü havalandırmadan kaçının.
- Kasayı açık kabine kurduğunuzda, kabinin çerçevesinin kasanın hava yolunu engellemesini önleyin.
- Kabinin alt tarafına monte edilen cihazlar için güzel bir havalandırma sağlandığından emin olun.
- Kalama tahtası, egzoz gazı ve hava girişini ayırrı ve serin havayı şasideki akışını hızlandırır. Klaketin en iyi konumu, farklı konum testleri ile elde edilebilen, şasideki hava akışı modu ile kararlaştırılır.

2.3.4 Güç Gereksinimleri

Güç kaynağının iyi topraklandığından ve anahtarın giriş tarafındaki gücün güvenilir olduğundan emin olun. Gerilim kontrolü gerektiğinde kurulabilir. Bir bina için kısa devre önleme tedbirlerini hazırlarsanız, faz hattında en az 240 V, 10A sigorta veya bir kesici bulundurulmalıdır.

Dikkat:

Güç kaynağı sistemi iyi bir topraklamaya sahip değilse veya giriş gücü çok fazla rahatsız ediyorsa ve aşırı darbeler varsa, iletişim cihazlarının hata kodu oranı artar ve hatta donanım sistemi hasar görür.

2.4 Kurulum Araçları ve Cihazı

BDCOM S2528-B anahtarını takmaya yarayan alet ve cihazlar BDCOM S2528-B anahtarı tarafından sağlanmaz. Bunları hazırlamanız gereklidir. Aşağıdakiler, BDCOM S2528-B anahtarının tipik kurulumu için gereken araç ve gereçlerdir:


- Tornavida
- Statik destek
- Civata
- Ethernet kablosu
- Diğer Ethernet terminal cihazları
- Kontrol terminali

Bölüm 3 BDCOM S2528-B Anahtarının Takılması

Dikkat:

Yönlendiricinin yüklenmesine, ilgili aygıtların değiştirilmesine ve kurulmasına profesyonellerin yapmasına izin verir.

3.1 BDCOM S2528-B'nin Kurulum Akışı

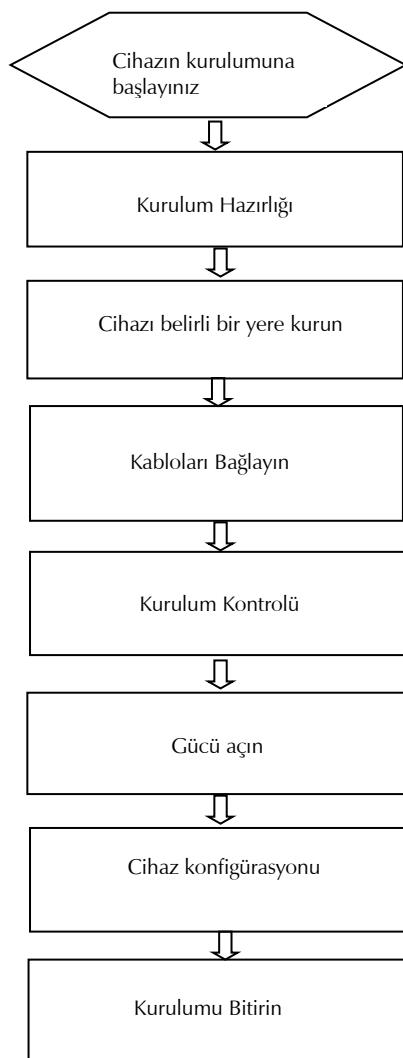

3.2 Anahtarın Şasisini Takma

Yönlendiricinin şasisi masa üzerine monte edilebilir veya diğer kabinetlere sabitlenebilir. İşlemleri aşağıdaki prosedüre göre yaparsanız, ağ kurulum gereksinimleriniz karşılanabilir. Aşağıdaki iki kısımda tarif edilebilir:

- Kasanın Masa Üzerine Takılması
- Kasanın Kabin Üzerine Takılması

3.2.1 Kasanın Masa Üzerine Takılması


BDCOM S2528-B anahtarı doğrudan pürüzüsüz ve güvenli masanın üzerine konabilir.

Not:

Anahtarın üst kısmına 4,5 kg veya 4.5 kg'den fazla olan şeyleri koymayın.


3.2.2 Kasanın Kabin Üzerine Takılması

Anahtarın şasisi dolapta dirsekler üzerinden sabitlenmiştir. Dirsekleri sabitlediğinizde, anahtarın ön şablonu öne doğru bakar. Detaylı işlemler aşağıdaki şekil'de gösterilmiştir.

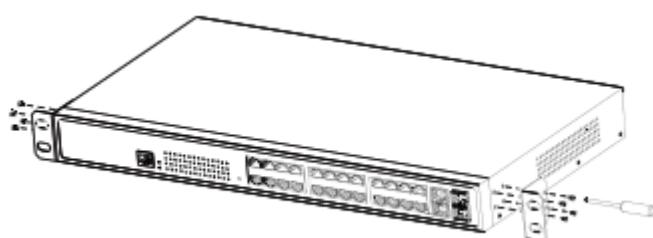

Şekil 3- 1 Anahtarın kutuya sabitleme

Dirsekler takıldıktan sonra, kabini üzerindeki anahtarı takın. Şekil 3-2'ye bakınız.

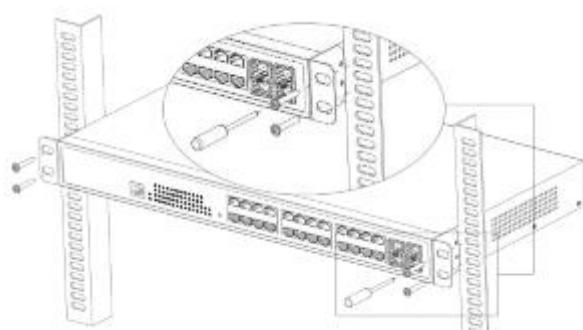

Şekil 3-2 Anahtarın dolabın üzerine monte edilmesi


3.3 Portların Bağlanması

3.3.1 Konsol Portunun Bağlanması


BDCOM S2528-B'nin anahtarı bir Konsol portuna sahiptir.

Konsol bağlantı noktası hızı 1200bps - 115200bps'dir. Standart bir RJ-45 fişi vardır. Konsol portunu bir konsol kablosuyla PC'nin seri portuna bağladıktan sonra, süper Windows terminali gibi bir terminal emülatör yazılımı çalıştırarak BDCOM S2528-B'nin anahtarını yapılandırabilir ve izleyebilirsiniz. Terminal seri portunun haberleşme parametreleri 9600bps, sekiz bits, bir stop bits, toplam kontrol bits ve trafik kontrolü olmak üzere ayarlanabilir.

Konsol portunun min RJ45 konektörü aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. RJ45 fişi, pinleri 1'den 8'e kadar olan değerle soldan sağa hizalanabilen RJ45 soketine karşılık gelir.

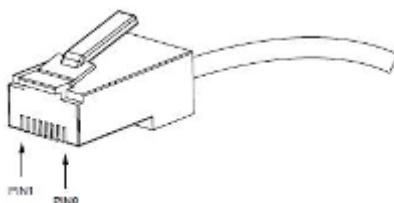

Şekil 3-3 Konsol bağlantı noktasının RJ45 bağıacı

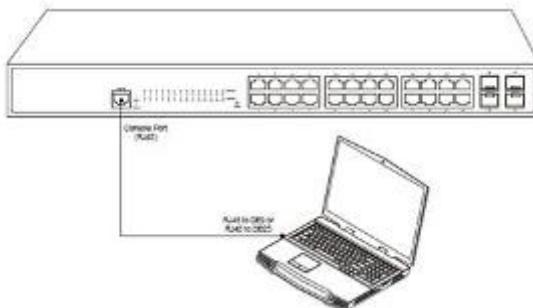

Şekil 3-4 BDCOM S2528-B ve bilgisayarın konsol portunun bağlanması

Dikkat: Yukarıda gösterilen şekil BDCOM S2528-B malzemesini temsil etmez.

Tablo 3- 1 Konsol portunun pimleri

No.	İsim	Uyarılar
1	CD	Bağlantı Yok
2	RXD	Giriş
3	DSR	Bağlantı Yok
4	TXD	Çıkış
5	RTS	Bağlantı Yok
6	CTS	Bağlantı Yok
7	DTR	Bağlantı Yok
8	SG	GND

Not:

BDCOM S2528-B anahtarının konsol portu trafik kontrolünü desteklemiyor. Bu nedenle, anahtarı süper terminalle yapılandırırken seçenek veri trafik kontrolünü hiçbirini olarak ayarlamamanız gereklidir. Aksi takdirde, tek geçişli sorun süper terminalde ortaya çıkacaktır.

Kablo, BDCOM S2528-B anahtarının ve dış konsol terminal cihazının konsol portunu bağlamak için kullanılır. Kablonun bir ucu 25 delikli bir DB25 fişi ve diğer ucu ise 9 delikli bir fişir (DB9). RJ-45 fişi S2528-B anahtarındaki konsol portunun soketine konur. Kablodaki iç hat bağlantısı şekil 3-1'de gösterilmiştir. Konsol kablosu RLC0301 olarak numaralandırılmıştır.


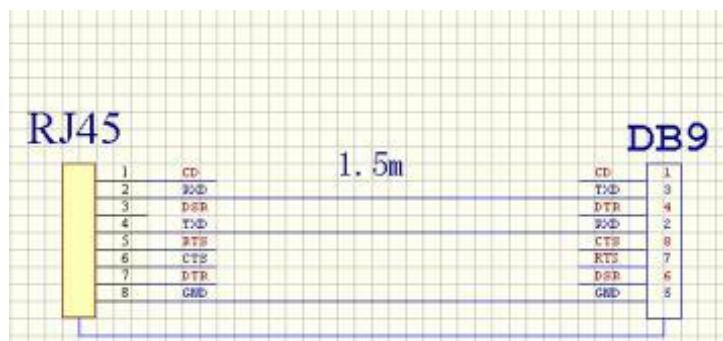


Figure3- 5 Konsol bağlantı noktasındaki kablo bağlantısı

3.3.2 Ethernet SFP + Bağlantı Noktalarının Bağlanması


S2528-B, 2 gigabit SFP portu sağlar. İki port sırasıyla bir göstergeye karşılık gelir. Optik bağlantı noktasını kullanmak için, SFP optik modülüne ve ardından bir fiber optik üzerinden diğer Ethernet terminal aygıtlarına bağlanmanız gereklidir.

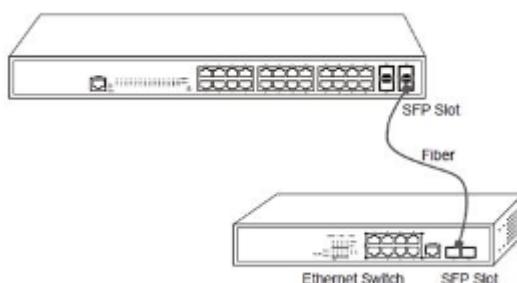

Şekil 3-6 Gigabit SFP portları diğer Ethernet terminal cihazlarına bağlanır


3.3.3 Gigabit Ethernet Base-T Bağlantı Noktalarının Bağlanması

BDCOM S2528-B anahtarlarında 24 10/100/1000 Base-T bağlantı noktası vardır. Diğer Ethernet terminal cihazlarını UTP bağlantı noktasına kesik veya çapraz ağ kablosuyla bağlayabilirsiniz. UTP portundaki pinlerin numaralandırma sırası, konsol portu ile aynıdır.

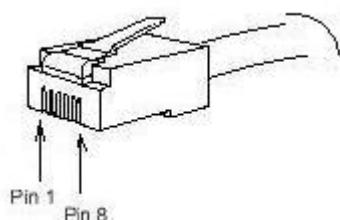

Şekil 3-7 Konsol bağlantı noktasının RJ45 konektörü

BDCOM S2528-B'nin 24 adet 10 / 100Base-T portu, kablonun MDI / MDIX otomatik tanımlamasını desteklediğinden, BDCOM S2528-B, diğer Ethernet terminallerine bağlandığında beş doğrudan geçiş / geçiş ağ kablosu sınıfını benimseyebilir.

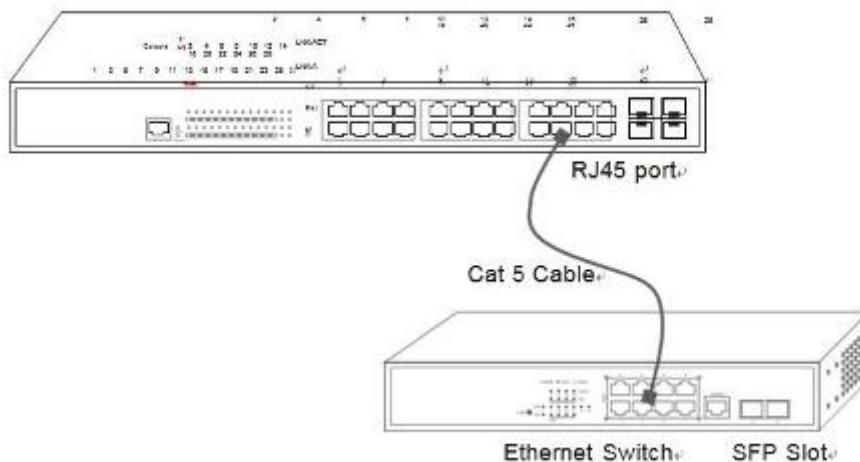

Şekil 3-8 1000Base-TX portunu ve diğer Ethernet terminallerini bağlama

Dikkat: Yukarıda gösterilen şekil BDCOM S2528-B malzemesini temsil etmez.

Tablo 3- 2 Gigabit RJ45 portlarının pimleri

No	Pin İsmi	Sembol	Uyarılar
1	Verilerin normal fazını gönderme	TXD1+	Çıkış
2	Verilerin açıklamalarını gönderme	TXD1-	Çıkış
3	Verilerin normal aşamasını alma	RXD1+	Giriş
4	Verilerin normal aşamasını gönderme	TXD1+	Çıkış
5	Verilerin açıklamalarını gönderme	TXD2 -	Çıkış
6	Verilerin açıklanması	RXD1+	Giriş
7	Verilerin normal aşamasını alma	RXD2 +	Giriş
8	Verilerin açıklanması	RXD1-	Giriş

Doğrudan veya çapraz ağ kablosu, otomatik tanımlama işlevine sahiptir, bu nedenle beş farklı doğrudan geçiş / çapraz ağ kablosu, diğer Ethernet cihazlarını bağlamak için kullanılabilir.

3.4 Kurulumdan Sonra Kontrol

Cihazı elektriksel olarak başlatmadan önce, anahtar takıldıktan sonra aşağıdaki kontrolleri yapın:

- Cihaz panoya takılıysa, kabin ile anahtar arasındaki kurulum noktasının sağlam olup olmadığını kontrol edin. Cihaz masaya takılıysa, cihazın ısısını boşaltacağı ve masanın sabit olup olmadığı konusunda yeterli alan olup olmadığını kontrol edin.
- Bağlı gücün cihazın güç gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını kontrol edin.
- Topraklama hattının doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
- Anahtarın diğer terminal cihazlarına doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

4. Bölüm Anahtarın Bakımı

Dikkat:

- Şasisi açmadan önce, taşıdığınız statik çıkışı bırakığınızdan emin olun ve ardından anahtarın açma kapama düğmesini kapatın. Ek B'deki herhangi bir adımı uygulamadan önce, "GÜVENLİK TAVSİYESİ" bölümünü okuyun.
- Güç kaynağının ya da kasanın yanında gerçekleştirilen işlemleri yapmadan önce, gücü kapatın ve güç kablosunu fişten çekin.

4.1 Şasiyi Açma

Bu bölüm anahtarın kapağını, gerekli araçları ve çalışma yöntemlerini nasıl açacağınızı açıklar.

Dikkat:


Güç kablosu hala güç kaynağını bağlıysa, işlemlere başlamayın.

Kapağı açığınızda, aşağıdaki araçları kullanabilirsiniz: Bu araçlar:

- Yıldız tornavida
- Statik koruyucu

Cihazın kapağını açmak için aşağıdaki adımları gerçekleştirin:

- Cihazın gücünü kapatın
- Anahtarın arkasına bağlı tüm kabloları çıkartın
- Tornavida ile civatayı şasiden çıkarın.
- Şasi iki bölümden oluşur: kapak ve alt kısım. Şasının iki tarafını aşağıdaki şekilde gösterilen ok tuşunun yönüne doğru tutarak şasiyi açın;

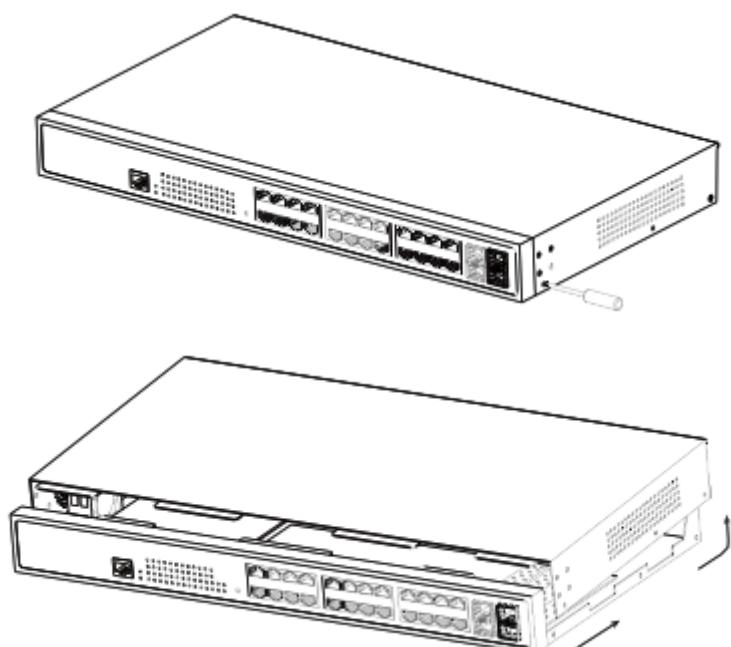

- Kapak açıldığında kenara koyun. Sistemin ana kartı görünür.

Not: Kapağı çıkardıktan sonra, yatay olarak yerleştirin ve ezilmekten veya çarşışmasından kaçının. Aksi takdirde, şasının kurulumu zordur.

4.2 Şasi Kapatma

Bu bölüm çoğunlukla kapağın nasıl yerleştirileceğini ve şasinin nasıl kapatılacağını anlatmaktadır. Aşağıdaki gibi yapın:

1. Kapak ve gövdeyi yerlerine göre iyi bir şekilde koyun ve yanlarında birleştirin.
2. Aşağıdaki resme bakınız.



3. Cıvatayı sıkın ve tornavidayla sıkıca vidalayın.
4. Kabineteki veya masasındaki cihazı tekrar kabinete takın.
5. Cihazın tüm kablolarını tekrar bağlayın.

Bölüm 5 Donanım Hatası Analizi

Bu bölüm arızalı parçayı bulmaniza yarar.

5.1 Hata Ayırma

Sistematik hataları çözmek için, hatayı sistemden ayırmaktır. Sistemin, hatayı algılamak için sistemin yapması gereken şeyi karşılaştırabilirsiniz. Aşağıdaki alt sistemleri kontrol etmeniz gerekiyor:

- Güç ve soğutma sistemleri - güç ve fan
- Bağlantı noktası, kablo ve bağlantı - anahtarın ön şablonundaki bağlantı noktaları ve bu bağlantı noktalarını bağlayan kablolar.

5.1.1 Güç ve Soğutma Sistemiyle İlgili Hatalar

- Hatayı gidermek için aşağıdaki denetimleri yapın:
- Açıma kapama "ON" konumunda olduğunda, fanın normal çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Fan iyi çalışmıyorsa, fani kontrol edin.
- Anahtar çok sıcaksa, hava çıkışı ve hava girişinin temiz olup olmadığını kontrol edin ve 2.3 "Ortak Noktalar için Gereksinimler" bölümündeki ilgili işlemleri yapın. Anahtarın çalışma sıcaklığı 0 ila 40 santigrat derecedir (Fahrenheit 32 ila 104 derece)
- Anahtar çalıştırılamıyorsa ve PWR göstergesi kapalıysa, gücü kontrol edin.

5.1.2 Port, Kablo ve Bağlantı ile İlgili Hatalar

Hatayı gidermek için aşağıdaki denetimleri yapın:

Anahtarın bağlantı noktası bağlanamıyorsa, kablonun doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını ve eş bağlantının normal olup olmadığını kontrol edin.

Güç açma "ON" konumunda ise, güç kaynağını ve güç kablosunu kontrol edin.

Sistem başlatıldıktan sonra konsol portu çalışmazsa, konsol portunun 9600 bps baud hızına, sekiz veri bitine, toplam kontrol bitine, bir stop bitine ve trafik kontrolüne ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.

5.2 LED Açıklama

BDCOM S2528-B anahtarı göstergeleri ve kullanımı:

No.	Durum	İsim	Açıklama
1	SYS	Sistem göstergesi	Gösterge titrediysse, sistem normal çalışır.
2	PWR	Güç LED	Anahtar açık ise, gösterge yanar.
3	LINKACT	Bağlantı / Hareket göstergeleri	Turuncu gösterge açıksa, 10 / 100M demektir. Yeşil gösterge açıksa, 1000M demektir. Gösterge kapalıysa, sinyal iletimi olmaz.

Şekil 5-1 S2528-B Anahtar Göstergelerinin Tanımı

Güvenlik Talimatları

	Doğrudan güneş ışığından ve kimyasallardan uzak tutun. Ortamda ani sıcaklık veya nem değişimeleri olmamasını sağlayın.
	Ürününü dik tutun. Yatay olarak yatarımmayın.
	Ürününü hiçbir sıvının yakınına yerleştirmeyin.
	Temizlemeden önce güç kablosunu fişten çekin. Ürününü nemli kağıt havlularla silin. Temizlemek için kimyasal veya aerosol temizleyiciler kullanmayın.
	Ürününü düşmeye karşı dengeli olmayan taşıma arabası, masa veya sira üzerine yerleştirmeyin.
	Güç kablosu doğru besleme voltajına takılmalıdır. Beslenen AC voltajın doğru ve kararlı olduğundan emin olun.
	Cihazdan tüm elektrik akımını kaldırmak için güç kablolarının güç kaynağından ayrılmış olduğundan emin olun.

PROBLEM GİDERME

PROBLEM : Cihaz PWR ledi yanmıyor!

ÇÖZÜM : Cihazın elektrik kablosunu elektrik prizinize taktiğinizde emin olun. Prizde enerji olduğuna emin olun. Elektrik kablolarınızın sağlam olduğunu kontrol edin. Bunların hepsi normal fakat hala PWR ledi yanmıyorsa cihazınızı prizden çekip servisinize başvurun.

PROBLEM: Cihaz enerjisi var ama servis alamıyorum!

ÇÖZÜM: Cihazınızın kurulumunun tam ve doğru olarak yapıldığından emin olun. Cihazınızın tüm kablo bağlantılarının yapıldığından emin olun. Cihazınızın üzerindeki ACT ledinin yanmadığından emin olun. Buna rağmen Internet servisi alamıyorsanız Internet Servis Sağlayıcınızı arayınız.

PROBLEM: LAN Ledi yanmıyor!

ÇÖZÜM : Cihazın LAN kablosunun bağlı olduğunu kontrol edin. Kablonuzun sağlam olduğunu kontrol edin. Doğru kablo ile bağlandığınıza emin olun (DÜZ veya CROSS). Tüm kontrollerinize rağmen LAN ledi yanmıyorsa cihazınızı prizden çekip servisinize başvurun.

Önemli NOT : Kullanmış olduğunuz cihaz teknolojisi gereği, sürekli olarak yazılım güncellemeleri ile geliştirilmektedir. Bu nedenle, aşağıdaki verilen web siteleri üzerinden cihazınızın son yazılımını ÜCRETSİZ olarak indirebilir ve yine sitede belirtilen talimatlar ile cihazınıza yükleyebilirsiniz. Ayrıca, verilen sitelerde cihazınızın yeni yazılımı ve bu kılavuzda bulunmayan ilave özellikleri var ise bunlara ilişkin "Nasıl Yapılır" dökümanlarında inceleyebilirsiniz.

www.simet.com.tr
www.draytektr.com
www.draytek.com



YETKİLİ SERVİSLER

NO	UNVAN	HİZMET YERİ ADRESİ	YETKİLINİN ADI SOYADI	TEL/FAKS	VERGİ NO
1	SİMET TEKNOLOJİ SAN. TİC. A.Ş	1065.CAD. 1280 SOK. No:5/17-18 ÖVEÇLER-ÇANKAYA / ANKARA	SİBEL BEDİR	312-472 87 87 312-472 31 31	7700412972
2	ARMİYA BİLGİ TEKNO.GÜV.SİS.ELEK.ELEKT.LTD.ŞTİ.	AKŞEMSETTİN MAH.ÇEVREYOLU CAD.NO:61/A KONYA	MUSTAFA TUĞ	332-2472525 332-2473525	0800335054
3	BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR İNTERNET VE YAZILIM HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	ÖVEÇLER 1.CADDE 14/A ÇANKAYA/ANKARA	EMRE YILDIRIM	312-4784466 312-4782266	1720116541
4	ÇİZGİ BİLG..TAN. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.	REŞATBEY MAH. FUZULİ CAD. EROĞLU APT. ZEMİNKAT 37/A SEYHAN/ADANA	MEHMET ALİ ALTUN	322-4577507 322-4578948	742032419
5	ENKONET İLETİŞİM HİZ.BİLGİSAYAR TELEK.ELEK.ELEKTRONİK YANGIN VE GÜVENLİK SİS.LTD.ŞTİ.	BAĞLICA MAH.ZİRVE CAD.61-A / D.45-46 ETİMESGUT / ANKARA	MUZAFFER BUDAY	312-2198191 312-2198190	7330383222
6	EFA BİLİŞİM YAZILIM DAN.BİLG.EĞİTİM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	ŞAŽİBEY MAH.AZERBEYCAN BULVARı MANOLYA SİT.ALTI B BLOK NO:84/B KAHRAMANMARAŞ	ADEM BEKMEZ	344-2354500 344-2354505	3240382420
7	FFT ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR-MEHMET FATİH BUYUK	Atatürk Mah. Zübeyde Hanım Cad. No: 8 /1 MERKEZ-ERZİNCAN	MEHMET FATİH BUYUK	446-2236245 446-2230203	38104270678
8	BADEL BİLGİSAYAR İTHALAT İHRACAT PAZ.LTD.ŞTİ.	BEYAZIT MAHALLESİ CEM SULTAN CADDESİ A PLAZA B BLOK NO:33 KAT:1 DAİRE:103 SELÇUKLU / KONYA	ALİ ODABAŞI	332-3206699 332-3216060	3130077778
9	KARE BİLGİSAYAR SAN.VE TİC.A.Ş.	GEVHER NESİBE MAH.ATATÜRK BULVARı HASTANE CAD.NO:50 KAYSERİ	HASAN ERSÖZLÜ	352-2317747	5240157649
10	KARTEL BİLGİSAYAR RE.TUR.SAĞ.HİZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	BAHÇELİEVLER MAH. İSTİKLAL CAD.ENGİN APT.NO:182/1 SAMSUN	A.UĞUR EREN	362-2345812	4990052012
11	MSM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ.	GMK BULVARı NO:90/4 MALTEPE/ANKARA	MEHMET SOYLU	312-2303695	9250122556
12	PROBİLİŞİM BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ TİC.LTD.ŞTİ.	ÇETİN EMEÇ BULVARı 1325.SOKAK NO:10/3 A.ÖVEÇLER/ANKARA	MUSA ELMALI	312-4733585 312-4733565	8590500880
13	SHOV BİLGİSAYAR TAN.HİZ.TUR.TİC.LTD.ŞTİ.	STRASBURG CAD.NO:40/A SIHHİYE/ANKARA	LEVİN FİGEN OKUMUŞ	312-229 87 92 312-230 20 13	7690008054
14	RH BİLİŞİM TEKNİK SERVİS VE EĞİTİM HİZ.ELEKT.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	ESENTEPE MAH.İVAZPAŞA SOK. NO:5 ESENKENT SİT.A2 BLOK K:1 D:2 NİLÜFER / BURSA	ÖZGE GENÇAY	224-2452000 224-2452001	7350633905
15	ŞAFAK BİLGİSAYAR-MEHMET DOKUYUCU	SEHİT PAMİR CAD.DAL İŞ HANI K:1 NO:2 İSKENDERUN/HATAY	MEHMET DOKUYUCU	326-6133941 326-6138236	49735048482
16	ŞAHİNOĞLU BİLGİSAYAR İLETİŞİM SİSTEMLERİ KIRTASIYE SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ	TABAKLAR MAH.AKBABA SOKAK NO:2 BOLU	TURGAY ŞAHİNOĞLU	374-212 70 86 374-217 30 49	7980462223
17	NAS GRUP BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ	PEYAS MH.466.SK.ÖNCÜOĞLU SİTESİ A BLOK KAT:1NO:2 KAYAPINAR MERKEZ/DİYARBAKIR	MURAT ÇAĞER	412-2551230 412-2551230	6290488917
18	TMT OTOMASYON TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ VE HİZMETLERİ TİC.SAN.LTD.ŞTİ.	2.OSB 2.CAD NO:12 İŞGEM YERLEŞKESİ YEŞİLÝURT / MALATYA	SEDA DAĞLI	422-5020288	8450328613
19	OFİS İLETİŞİM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DAN. TİC. LTD. ŞTİ.	BÜYÜKDERE CAD. RAŞİT RIZA SOK. NO:4/1 MECİDİYEKÖY / ŞİŞLİ / İSTANBUL	ADEM GÜL	212-2198877 212-2198880	6340063877
20	PROBİL BİLGİSAYAR VE PROG. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	ŞARKİYE MAH. KAZIM KARABEKİR CAD. NO:13 BOZTEPE / ORDU	ERCAN ÖKTENAY	452-2251920	7330032316
21	2A BİLGİ TEKNOLOJİLERİ-AHMET DOĞRUSOY	Cumhuriyet Mahallesi Anbaryolu Cad. Genellioğlu Apt. No:170 MERKEZ/AFYON	AHMET DOĞRUSOY	272-2137617 272-2137087	30902849843
22	TECHNOLINE – MESUT CEYLAN	Selçuklu Mah. Atatürk Cad. Yılmaz İçi No:21 MERKEZ/AFYON	MEHMET CEYLAN	272-2145879	21082675764