



Quick Installation Guide

- English
- にほんご
- Deutsch
- Italiano
- Español
- Français


Email: support@cudy.com

Driver & Manual: www.cudy.com/download

If your internet connection is through an ethernet cable directly from the wall instead of through a DSL/Cable/Satellite modem, connect the ethernet cable to the router's Port #1, and skip steps 1, 2 ,3.

1 Power off your modem.

モデムの電源を切ります。
Schalten Sie Ihr Modem aus.
Spegni il modem.
Apague su módem.
Éteignez votre modem.

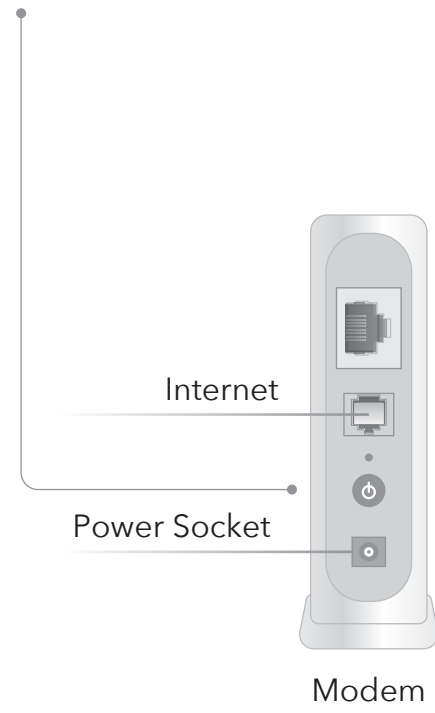

2 Connect Port #1 of Cudy to your modem's LAN port.

Cudyのポート # 1 をモデムのLANポートに接続します。
Verbinden Sie Port # 1 von Cudy mit dem LAN-Port Ihres Modems.
Collega la porta # 1 di Cudy alla porta LAN del tuo modem.
Conecte el puerto # 1 de Cudy al puerto LAN de su módem.
Connectez le port # 1 de Cudy au port LAN de votre modem.

3 Power on the modem and wait about 2 minutes for it restart.

モデムの電源を入れ、再起動するまで約2分待ちます。
Schalten Sie das Modem ein und warten Sie ca. 2 Minuten, bis es neu gestartet wird.
Accendi il modem e attendi circa 2 minuti per il riavvio.
Encienda el módem y espere unos 2 minutos para que se reinicie.
Mettez le modem sous tension et attendez environ 2 minutes pour qu'il redémarre.

4 Power on Cudy and wait about 1 minute until the system LED changes from flashing to solid on(red or white).

Cudyの電源を入れ、システムLEDが点滅から点灯（赤または白）に変わるまで約1分待ちます。
Schalten Sie Cudy ein und warten Sie ca. 1 Minute, bis die System-LED von blinkend auf dauerhaft leuchtet (rot oder weiß).
Accendi Cudy e attendi circa 1 minuto finché il LED di sistema non cambia da lampeggiante a fisso (rosso o bianco).
Encienda Cudy y espere aproximadamente 1 minuto hasta que el LED del sistema cambie de parpadeante a fijo (rojo o blanco).
Mettez Cudy sous tension et attendez environ 1 minute jusqu'à ce que le voyant du système passe du clignotement au fixe (rouge ou blanc).



English


5 Connect your computer to the router (Wired or Wireless)

Wired


Turn off the Wi-Fi on your computer and connect it to router's Port #2 via an ethernet cable.

Wireless

Connect your device to the router's Wi-Fi using the SSID (network name) and Password printed on the bottom of the router.

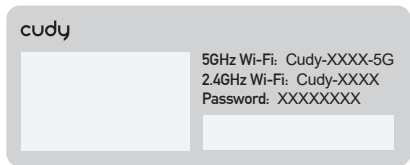


6 Launch a web browser, and enter <http://cudy.net/> in the address bar. Use **admin** for password to log in.

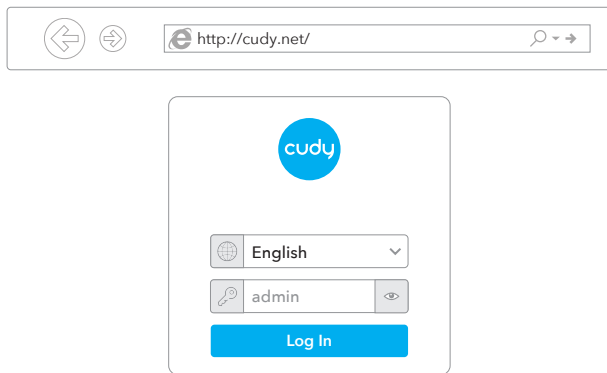

Note: If the login window does not appear, please refer to FAQ > Q1.

7 Then below popup will appear, please follow step by step instructions to set up the internet connections.

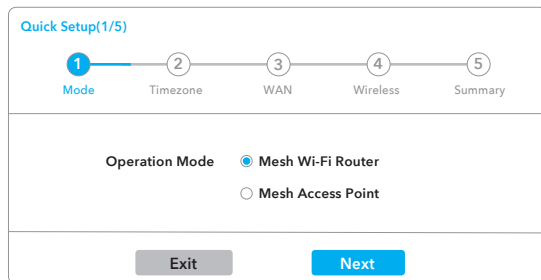

When all the configurations are completed, the router will restart. Wait for the LED to turn solid white, which means that the configuration is successful and connected to the Internet.


Note: If the pop-up window does not appear, please click Quick Setup on the status page.

8 Add more mesh units

Power on the add-on mesh unit, waiting for its system LED becomes solid on.

Within 2 minutes, press the pair button of both the add-on mesh unit and the main mesh(the one you already configured).

Waiting for the system LED of the add-on unit becomes solid white, means successfully.

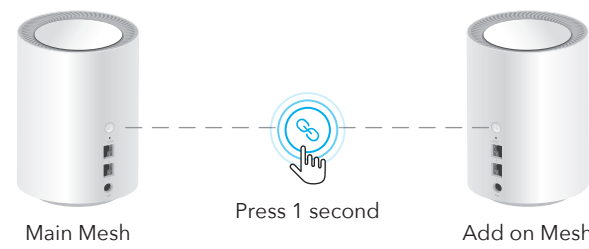

Note: For other LED status, please check the LED status explanation. Or you can contact our support team support@cudy.com

LED Explanation

LED Status	Main Mesh	Add on Mesh
Red	Flash	Starting up
	Solid	System ready, no internet
White	Flash	Pairing
	Solid	Connected to internet
Red White Red	N/A	Pairing

Button Explanation

Button	Press and hold 1 second to start pairing.
Reset	Press and hold 6 seconds to reset the router to its factory default settings.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Q1: What can I do if the login window does not appear?

A1: If the computer is set to a static IP address, change its settings to obtain an IP address and DNS server address automatically.
A2: Verify that <http://cudy.net/> or **192.168.10.1** is correctly entered in the web browser.
A3: Use another web browser and try again.
A4: Reboot your router and try again.
A5: Disable and then enable the network adapter being used.

Q2: What should I do if I can not find Wi-Fi signal?

A: Please make sure the router is connected, power and broadband interface has no loose. If everything is normal but still no signal, please try to use computer to set, or restore the router to factory settings. If after restoring factory settings but still no signal, you can restart the router, if it still doesn't work, maybe the router has fault.

にほんご


5 コンピューターをルーターに接続します (有線または無線)

ワイヤード


コンピューターのWi-Fiをオフにし、イーサネットケーブルを介してルーターのポート #2に接続します。

ワイヤレス

ルーターの下部に印刷されているSSID（ネットワーク名）とパスワードを使用して、デバイスをルーターのWi-Fiに接続します。

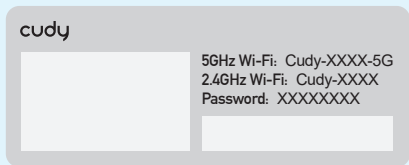


6 Webブラウザを起動し、アドレスバーに <http://cudy.net/> と入力します。ログインするには、パスワードに **admin** を使用します。

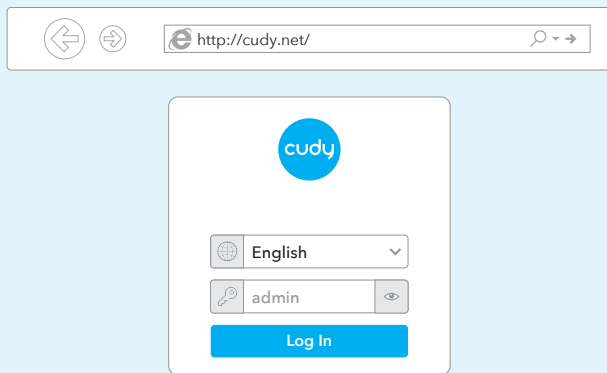

注: ログインウィンドウが表示されない場合は、**FAQ> Q1**を参照してください。

7 次に、以下のポップアップが表示されます。インターネット接続を設定するには、手順に従ってください。

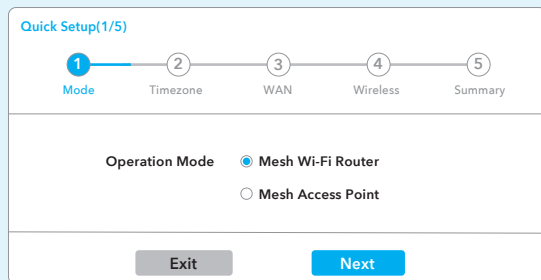

すべての設定が完了すると、ルーターが再起動します。LEDが白く点灯するのを待ちます。これは、構成が成功し、インターネットに接続されていることを意味します。

注: ポップアップウィンドウが表示されない場合は、ステータスページの[クイックセットアップ]をクリックしてください。

8 メッシュユニットを追加する

アドオンメッシュユニットの電源を入れ、システムLEDが点灯するのを待ちます。

2分以内に、アドオンメッシュユニットとメインメッシュ（構成済みのメッシュ）の両方のペアボタンを押します。

アドオンユニットのシステムLEDが白く点灯するのを待っていると、正常に動作します。



注: その他のLEDステータスについては、LEDステータスの説明を確認してください。または、サポートチームsupport@cudy.comにお問い合わせください

LEDの説明

LEDステータス	メインメッシュ	アドオンメッシュ
フラッシュ	起動します	起動します
レッド	ソリッド	システムの準備ができて、無インターネット
フラッシュ	ペアリング	メインメッシュに接続し、信号が良くない
ホワイト	ソリッド	インターネットに接続
レッドホワイトレッド	N/A	ペアリング

ボタンの説明

ボタン	1秒間押し続けて、ペアリングを開始します。
Reset	6秒間押し続けると、ルーターが工場出荷時のデフォルト設定にリセットされます。

よくある質問（FAQ）

Q1：ログインウィンドウが表示されない場合はどうすればよいですか？

A1: パソコンが静的IPアドレスに設定されている場合は、設定を変更してIPアドレスとDNSサーバーアドレスを自動取得してください。
A2: <http://cudy.net/>または**192.168.10.1**がWebブラウザに正しく入力されていることを確認してください。
A3: 別のWebブラウザを使用して、再試行してください。
A4: ルーターを再起動して、再試行してください。
A5: 使用しているネットワークアダプタを無効にしてから有効にします。

Q2: Wi-Fi信号が見つからない場合はどうすればよいですか？

A: ルーターが接続されていること、電源とブロードバンドのインターフェースに問題がないことを確認してください。すべてが正常であるのに信号がない場合は、コンピューターを使用して設定するか、ルーターを工場出荷時の設定に復元してみてください。工場出荷時の設定に戻しても信号が届かない場合は、ルーターを再起動できます。それでも機能しない場合は、ルーターに障害がある可能性があります。

Deutsch



5 Schließen Sie Ihren Computer an den Router an (kabelgebunden oder kabellos).

Verdrahtet

Schalten Sie das WLAN Ihres Computers aus und verbinden Sie es über ein Ethernet-Kabel mit dem Port 2 des Routers.


Kabellos

Verbinden Sie Ihr Gerät über die SSID (Netzwerkname) und das Kennwort, die auf der Unterseite des Routers angegeben sind, mit dem WLAN des Routers.

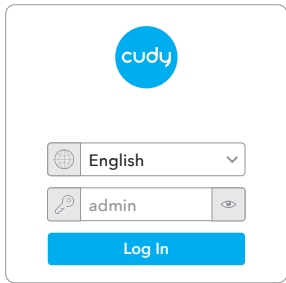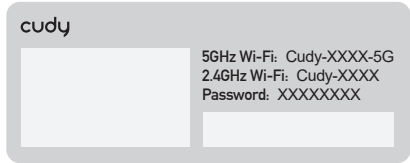

Hinweis: Wenn das Anmeldefenster nicht angezeigt wird, lesen Sie bitte FAQ> Q1.

7 Dann erscheint das folgende Popup. Befolgen Sie die schrittweisen Anweisungen, um die Internetverbindungen einzurichten.

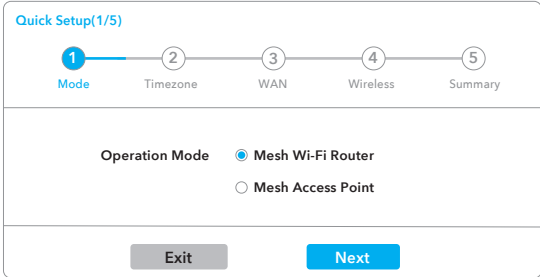

Wenn alle Konfigurationen abgeschlossen sind, wird der Router neu gestartet. Warten Sie, bis die LED dauerhaft weiß leuchtet. Dies bedeutet, dass die Konfiguration erfolgreich ist und eine Verbindung zum Internet besteht.

Hinweis: Wenn das Popup-Fenster nicht angezeigt wird, klicken Sie auf der Statusseite auf Schnelleinrichtung.

8 Fügen Sie mehr Mascheneinheiten

Schalten Sie die Add-On-Mesh-Einheit ein und warten Sie, bis die System-LED dauerhaft leuchtet.

Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten die Paartaste sowohl der Add-On-Netz-einheit als auch des Hauptnetzes (das Sie bereits konfiguriert haben).

Das Warten auf die System-LED der Zusatzeinheit leuchtet durchgehend weiß.



Hinweis: Weitere Informationen zum LED-Status finden Sie in der Erklärung zum LED-Status. Oder wenden Sie sich an unser Support-Team support@cudy.com

LED Erklärung

LED-Status	Hauptnetz	Add-on-Netz
	Blinken	Starten up
Rot	Solide	System bereit, kein Internet
		System bereit, nicht zur Haupt mesh verbunden
	Blinken	Paarung
Weiß	Solide	Verbunden mit dem Internet
		Verbunden mit Hauptnetz, Signal nicht gut
		An Hauptnetz angeschlossen, Signal gut
Rot Weiß Rot	N/A	Paarung

Erklärung der Taste

		Gedrückt halten 1 Sekunde beginnen Paarung.
Taste	Reset	Drücken und halten Sie 6 Sekunden den Router auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Q1: Was kann ich tun, wenn das Anmeldefenster nicht angezeigt wird?

A1: Wenn der Computer auf eine statische IP-Adresse eingestellt ist, ändern Sie seine Einstellungen, um automatisch eine IP-Adresse und eine DNS-Serveradresse zu erhalten.
A2: Stellen Sie sicher, dass <http://cudy.net/> oder **192.168.10.1** korrekt im Webbrowser eingegeben wurde.
A3: Verwenden Sie einen anderen Webbrowser und versuchen Sie es erneut.
A4: Starten Sie Ihren Router neu und versuchen Sie es erneut.
A5: Deaktivieren und aktivieren Sie den verwendeten Netzwerkadapter.

Q2: Was soll ich tun, wenn ich kein Wi-Fi-Signal finde?

A: Bitte stellen Sie sicher, dass der Router angeschlossen ist, die Strom- und Breitbandschnittstelle nicht locker ist. Wenn alles normal ist, aber immer noch kein Signal vorhanden ist, versuchen Sie bitte, den Computer zum Einstellen zu verwenden oder den Router auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Wenn Sie nach dem Wiederherstellen der Werkseinstellungen aber immer noch kein Signal erhalten, können Sie den Router neu starten. Wenn dies immer noch nicht funktioniert, liegt möglicherweise ein Fehler am Router vor.

Italiano



5 Collega il tuo computer al router (cablato o wireless)

Cablata

Spegni il Wi-Fi sul tuo computer e collegalo alla porta n. 2 del router tramite un cavo Ethernet.


Senza fili

Collega il tuo dispositivo al Wi-Fi del router utilizzando l'SSID (nome della rete) e la password stampati nella parte inferiore del router.

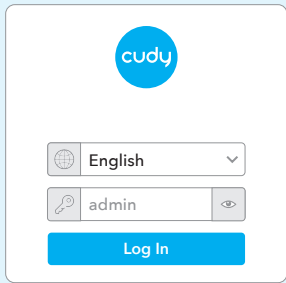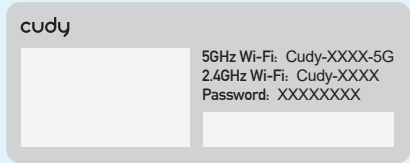

Nota: Se la finestra di accesso non viene visualizzata, fare riferimento a FAQ> Q1.

7 Quindi apparirà il popup sottostante, segui le istruzioni passo passo per configurare le connessioni Internet.

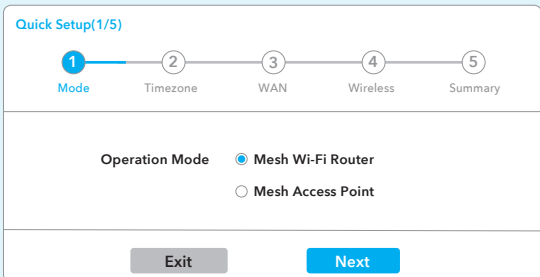

Quando tutte le configurazioni sono state completate, il router verrà riavviato. Attendi che il LED diventi bianco fisso, il che significa che la configurazione è riuscita e connessa a Internet.

Nota: Se la finestra a comparsa non viene visualizzata, fare clic su Configurazione rapida nella pagina di stato.

8 Aggiungi più unità mesh

Accendere l'unità mesh aggiuntiva, in attesa che il LED di sistema si accenda fisso.

Entro 2 minuti, premi il pulsante di accoppiamento sia dell'unità mesh aggiuntiva che della mesh principale (quella che hai già configurato).

Attendere che il LED di sistema dell'unità aggiuntiva diventi bianco fisso, significa successo.



Nota: Per altri stati dei LED, controllare la spiegazione dello stato dei LED. Oppure puoi contattare il nostro team di supporto support@cudy.com

Spiegazione dei LED

Stato LED	Rete principale	Aggiunta su rete
	Flash	Avviare
Rosso	Solido	Sistema pronto, senza internet
		Sistema pronto, non collegato alla rete principale
	Flash	Appaiamento
Bianco	Solido	Collegato a Internet
		Collegato alla rete principale, segnale non buono
		Collegato alla rete principale, buon segnale
Rosso Bianco Rosso	N/A	Appaiamento

Spiegazione dei Pulsanti

		Tenere premuto 1 secondo per iniziare l'accoppiamento.
Pulsante	Reset	Tenere premuto per 6 secondi per ripristinare il router alle impostazioni predefinite di fabbrica.

Domande Frequenti (FAQ)

Q1: Cosa posso fare se la finestra di accesso non viene visualizzata?

A1: Se il computer è impostato su un indirizzo IP statico, modificalo nelle impostazioni per ottenere automaticamente un indirizzo IP e un indirizzo del server DNS.
A2: Verifica che <http://cudy.net/> o **192.168.10.1** sia inserito correttamente nel browser web.
A3: Utilizza un altro browser web e riprova.
A4: Riavvia il router e riprova.
A5: Disabilitare e quindi abilitare la scheda di rete in uso.

Q2: Cosa devo fare se non riesco a trovare il segnale Wi-Fi?

A: Assicurati che il router sia collegato, che l'alimentazione e l'interfaccia a banda larga non siano allentate. Se tutto è normale ma ancora nessun segnale, prova a utilizzare il computer per impostare o ripristinare le impostazioni di fabbrica del router. Se dopo aver ripristinato le impostazioni di fabbrica ma ancora nessun segnale, è possibile riavviare il router, se ancora non funziona, forse il router ha un guasto.

Español


5 Conecte su computadora al enrutador (con cable o inalámbrico)

Cableado

Apague el Wi-Fi en su computadora y conéctelo al puerto # 2 del enrutador a través de un cable Ethernet.


Inalámbrico

Conecte su dispositivo a la red Wi-Fi del enrutador usando el SSID (nombre de red) y la contraseña impresos en la parte inferior del enrutador.

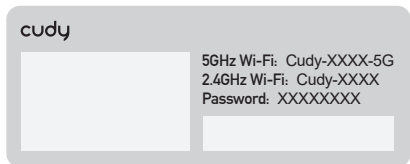

Nota: Si no aparece la ventana de inicio de sesión, consulte Preguntas frecuentes> P1.

7 Luego aparecerá la ventana emergente a continuación, siga las instrucciones paso a paso para configurar las conexiones a Internet.

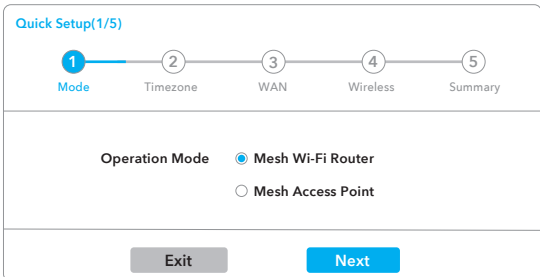

Quando se completen todas las configuraciones, el enrutador se reiniciará. Espere a que el LED se vuelva blanco fijo, lo que significa que la configuración se ha realizado correctamente y está conectada a Internet.

Nota: Si no aparece la ventana emergente, haga clic en Configuración rápida en la página de estado.

8 Agregar más unidades de malla

Encienda la unidad de malla adicional, esperando a que el LED del sistema se encienda de forma fija.

Dentro de 2 minutos, presione el botón de emparejamiento tanto de la unidad de malla adicional como de la malla principal (la que ya configuró).

Esperar a que el LED del sistema de la unidad adicional se vuelva blanco fijo, significa que se ha realizado correctamente.



Nota: Para otros estados del LED, consulte la explicación del estado del LED. O puede ponerse en contacto con nuestro equipo de soporte support@cudy.com

Explicación del LED

Estado del LED	Malla principal	Agregar malla
	Destello	Puesta en Marcha
Rojo	Sólido	El sistema está listo, no hay internet
		El sistema está listo, no conectado a la malla principal
	Destello	Emparejamiento
Bianco	Sólido	Conectado a internet
		Conectado a la malla principal, la señal no es buena
		Conectado a la malla principal, buena señal
Rojo Blanco rojo	N/A	Emparejamiento

Explicación del Botón

		Mantenga pulsado 1 segundo para iniciar el emparejamiento.
Botón	Reset	Mantenga presionado durante 6 segundos para restablecer el enrutador a su configuración predeterminada de fábrica.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

Q1: Qué puedo hacer si no aparece la ventana de inicio de sesión?

A1: Si la computadora está configurada con una dirección IP estática, cambie su configuración para obtener una dirección IP y la dirección del servidor DNS automáticamente.
A2: Verifique que <http://cudy.net/> o **192.168.10.1** esté ingresado correctamente en el navegador web.
A3: Utilice otro navegador web y vuelva a intentarlo.
A4: Reinicie su enrutador e intente nuevamente.
A5: Desactive y luego active el adaptador de red que se está utilizando.

Q2: Qué debo hacer si no encuentro la señal de Wi-Fi?

A: Asegúrese de que el enrutador esté conectado, la alimentación y la interfaz de banda ancha no estén sueltas. Si todo es normal pero aún no hay señal, intente usar la computadora para configurarlo o restaure el enrutador a la configuración de fábrica. Si después de restaurar la configuración de fábrica pero aún no hay señal, puede reiniciar el enrutador, si aún no funciona, es posible que el enrutador tenga una falla.

Français




5 Connectez votre ordinateur au routeur (filaire ou sans fil)

Filaire

Désactivez le Wi-Fi sur votre ordinateur et connectez-le au port n ° 2 du routeur via un câble Ethernet.


Sans fil

Connectez votre appareil au Wi-Fi du routeur à l'aide du SSID (nom du réseau) et du mot de passe imprimés au bas du routeur.

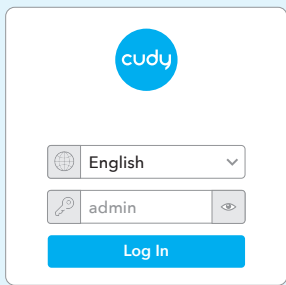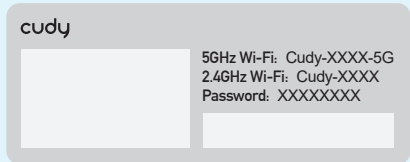

Remarque: Si la fenêtre de connexion n'apparaît pas, veuillez vous référer à FAQ> Q1.

7 Ensuite, la fenêtre contextuelle ci-dessous apparaîtra, veuillez suivre les instructions étape par étape pour configurer les connexions Internet.

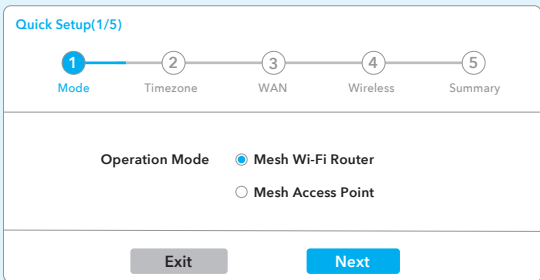

Lorsque toutes les configurations sont terminées, le routeur redémarre. Attendez que le voyant devienne blanc fixe, ce qui signifie que la configuration est réussie et connectée à Internet.


Remarque: Si la fenêtre contextuelle n'apparaît pas, cliquez sur Configuration rapide sur la page d'état.

8 Ajouter des unités plus maille

Allumez l'unité de maillage supplémentaire, en attendant que son voyant système devienne fixe.

Dans les 2 minutes, appuyez sur le bouton de paire de l'unité de maillage supplémentaire et du maillage principal (celui que vous avez déjà configuré).

Attendre que le voyant système de l'unité complémentaire devienne blanc fixe, cela signifie que vous avez réussi.

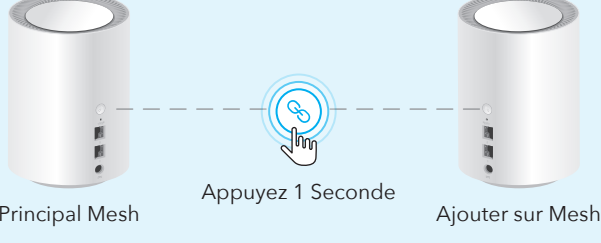

Remarque: Pour les autres états des voyants, veuillez vérifier l'explication de l'état des voyants. Ou vous pouvez contacter notre équipe d'assistance support@cudy.com

Explication de la LED

Statut LED	Principal Mesh	Ajouter sur Mesh
	Clignoter	Démarrage
Rouge	Solide	Système prêt, pas d'Internet
		Système prêt, pas relié à maille principale
	Clignoter	Appairage
Blanc	Solide	Connecté à Internet
		Connecté à maille principale, le signal n'est pas bon
		Connecté à maille principale, signal bon
Rouge Blanc Rouge	N/A	Appairage

Explication du Bouton

		Maintenez la touche enfoncée pendant 1 seconde pour démarrer le jumelage.
Bouton	Reset	Appuyez et maintenez 6 secondes pour réinitialiser le routeur à ses paramètres d'usine par défaut.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q1: Que puis-je faire si la fenêtre de connexion n'apparaît pas?

A1: Si l'ordinateur est défini sur une adresse IP statique, modifiez ses paramètres pour obtenir automatiquement une adresse IP et une adresse de serveur DNS.
A2: Vérifiez que <http://cudy.net/> ou **192.168.10.1** est correctement entré dans le navigateur Web.
A3: Utilisez un autre navigateur Web et réessayez.
A4: Redémarrez votre routeur et réessayez.
A5: Désactivez puis activez la carte réseau utilisée.

Q2: Que dois-je faire si je ne trouve pas de signal Wi-Fi?

A: veuillez vous assurer que le routeur est connecté, que l'alimentation et l'interface haut débit ne sont pas lâches. Si tout est normal mais toujours pas de signal, essayez d'utiliser l'ordinateur pour définir ou restaurer le routeur aux paramètres d'usine. Si, après avoir restauré les paramètres d'usine mais toujours pas de signal, vous pouvez redémarrer le routeur, s'il ne fonctionne toujours pas, le routeur est peut-être défectueux.