



SECPOINT PORTABLE PENETRATOR SERİSİ PENTEST CİHAZI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

MODELLER	AÇIKLAMA
SP-PP2000	SECPOINT SP-PP2000 PORTABLE PENTEST
SP-PP4000	SECPOINT SP-PP4000 PORTABLE PENTEST
SP-PP6000	SECPOINT SP-PP6000 PORTABLE PENTEST
SP-PP8000	SECPOINT SP-PP8000 PORTABLE PENTEST

İMALATÇI FİRMA	İTHALATÇI FİRMA
SECPOINT ApS SKINDERGATE 15 DK-1159 COPENHAGEN K DENMARK TEL: 45 70235245 FAKS: 45 70235246 www.secpoint.com.com infos@secpoint.com	SİMET TEKNOLOJİ SAN. TİC. A.Ş. 1065.CAD 1280 SOK. NO:5/17-18 ÖVEÇLER – ÇANKAYA / ANKARA TEL : (312) 472 87 87 FAKS : (312) 472 31 31 www.simet.com.tr , info@simet.com.tr

BAKIM ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR**! DİKKAT !****CİHAZ İÇİNDE KULLANICININ TAMİR EDEBİLECEĞİ PARÇA YOKTUR.
ARIZA DURUMUNDA SATICI FİRMAYA VEYA SERVİS İSTASYONUNA BAŞVURUNUZ.**

- Cihazınızı yeni bir bölgede çalıştırmadan önce cihazın çalışma voltajı ile şebeke voltajının uyumlu olduğundan emin olunuz.
- Yanma ve şok tehlikesinden korunmak için, cihazın yağmur veya rutubete maruz kalmamasına özen gösteriniz.
- Cihazınızı, aşırı tozdan, yüksek ısıdan, nemden ve güneş ışığından uzak tutunuz.
- Cihazınızı, iyi havalandırılan bir yerde havalandırma deliklerini kapatmadan kullanınız.
- Cihazın yetkisiz kişilerce modifikasyonu veya orijinal adaptörü dışında başka bir adaptör ile bağlanması cihazınızın zarar görmesine sebep olabilir.
- Cihazınızı, şehir şebekesinde meydana gelebilecek interrupt (yüksek / alçak akım / gerilim dalgalanması) 'lardan koruyabilmek için ups (kesintisiz güç kaynağı) ile kullanmalısınız.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- Adaptörü veya elektrik kablosunu prizden çekin.
- Cihazı orijinal paketleme malzemelerini kullanarak tekrar paketleyin ve tekrar cihazın orijinal kutusuna yerleştirin.
- Cihazın orijinal kutusunu bulamamanız durumunda, cihazın ve aksamalarının hasar görmeyeceği şekilde kavrıyacak köpüklü koruyucu maddeler ile sararak uygun bir karton kutuya yerleştiriniz.
- Dikkat, taşıma kurallarına uymamanız durumunda hasar görebilecek cihazlarınız garanti kapsamı dışında kalacaktır.

**KULLANIM SIRASINDA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ VEYA
ZARARLI OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR****• Lityum Batarya Uyarısı (Tüm Modeller)**

Cihaz tarafından kullanılan lityum batarya kullanıcı tarafından değiştirilemez. Simet Yetkili Servis İstasyonlarından bir eleman tarafından değiştirilmelidir. Cihaz üzerinde bulunan Lityum batarya cihaz kullanım ömrü boyunca çalışabilecek şekilde planlanmış ve yerleştirilmiştir.

• Kablo Bağlantıları (Tüm Modeller)

Tüm ethernet ve RS232 (Konsol) kabloları direk olarak diğer cihazlara bağlanmak içindir. Var olan kablolama sistemine veya duvardaki data prizlerine direk takmayın. Bu tür bir ihtiyaç olduğunda Yetkili Servis İstasyonlarına başvurunuz.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER**CİHAZINI KULLANMADAN ÖNCE, KULLANMA KILAVUZUNDAKİ BÜTÜN PROSEDÜRLERİ DİKKATLİCE
UYGULADIĞINIZA EMİN OLUN.**

- Bütün talimatları dikkatle okuyun.
- Talimatları ileri tarihlerde kullanmak için saklayın.
- Cihazı temizlemeden önce fişi prizden çekin. Sıvı veya aerosol temizleyiciler kullanmayın. Yanıcı sıvılar (tiner, gazyağı, v.s.) kullanmayın.
- Cihazı hareketli yüzeylere veya kalorifer ya da ısı kaynağının yakınına yerleştirmeyin. Cihazınız düşebilir, ısıdan hasar görebilir ve ciddi zarara yol açabilir.
- Eğer uzatma kablosu kullanılacaksa, uzatma kablosuna bağlanan cihazların toplam akımının, uzatma kablosunun akım kapasitesini aşmadığına emin olun. Aynı şekilde duvardaki prize bağlı olan cihazların toplam olarak çektikleri akımın prizin akım taşıma kapasitesini aşmadığına emin olun.
- Herhangi bir kablounun enerji kablosu veya adaptöre dayanmasına müsaade etmeyin. Cihazı, insanların kablo üzerinden yürüyebileceği yerlere yerleştirmeyin.
- Hasarlı veya aşınmış elektrik kablolarını kullanmayın.
- Bakım işini kendiniz yapmayın, kapağın açılması sizi tehlikeli voltaj noktaları veya başka risklere maruz bırakabilir. Servis hizmetlerini yetkili servise bırakın.
- Aşağıdaki belirtilen durumlarda fişi çekin ve yetkili servise haber veriniz;
 - Elektrik kablosu veya fiş zarar gördüğünde, yıprandığında,

- Cihaza sıvı döküldüğünde,
- Cihaz yağmur veya suya maruz kaldığında,
- Operasyon talimatlarına uygun hareket edilmesine rağmen, cihaz normal çalışmıyorsa veya performansında farkedilir bir değişiklik varsa.
- Cihaz düşerse veya kabin karar görürse,
- Hiçbir nedenle cihazın içini açmayınız.

TÜKETİCİNİN KENDİ YAPABİLECEĞİ BAKIM, ONARIM VEYA ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER
CİHAZINIZ HIÇBİR NEDENLE BAKIM GEREKTİRMEZ.**• Cihazın Temizlenmesi**

Cihazının sürekli ve en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli görüldüğünde veya yılda bir iki defa tamamen temizlenebilir. Cihazı temizlemek için aşağıdaki adımları takip edin;

- Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- Adaptörü veya elektrik kablosunu cihazdan sökün.
- Cihazdaki bütün toz ve kiri temizlemek için yumuşak bir fırça kullanın.

• Uyarılar!

- Garanti süresi içinde cihazın içini kesinlikle açmayın.
- Cihazı temizlemek için hiç bir zaman alkol veya tiner kullanmayın; bu kimyasal maddeler hem kasaya hemde cihazın parçalarına zarar verebilir.
- Cihazın elektronik parçalarına su gelmemesine özen gösterin, hiçbir nedenle temizlik sırasında su veya sıvı kullanmayın.
- Sert veya aşındırıcı bir fırça kullanmayın.

PERİYODİK BAKIM GEREKTİRMESİ DURUMUNDA PERİYODİK BAKIMIN YAPILACAĞI ZAMAN ARALIKLARI İLE KİMLER TARAFINDAN YAPILMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

- Cihaz periyodik bakım gerektirmez.
- Cihaz, bulunduğu ortam çalışma şartları nedeniyle tozlanması durumunda, Cihaz Temizlenmesi maddesinde verilen talimatlara uygun olarak temizlenebilir.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN TESPİT VE İLAN EDİLEN KULLANIM ÖMRÜ

- Bu ürünün T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü **7(yedi)** yıldır. Bu ürün için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen **Servis Sayısı 1 (bir)** adettir. Kılavuzun son sayfasında Yetkili Servisler bölümünde verilmiştir.

GENEL GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslimin tarihinden itibaren başlar ve **iki (2)** yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı kuruluşumuz garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla **yirmi (20)** iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.
4. Malın arızasının **on (10)** iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
5. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
6. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen Malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi,

durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

Ticari Markalar

- Microsoft Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Internet Explorer ve Active Directory Microsoft Corporation'a ait kayıtlı markalardır.
- Netscape, Netscape Communications Corporation'a ait kayıtlı ticari markadır.
- Netscape Navigator ve Netscape Communicator da Netscape Communications Corporation'a aittir.
- Adobe Acrobat ve Acrobat Reader, Adobe Systems Incorporated 'e ait ticari markadır.
- SİMET, Simet Teknoloji San.Tic.A.Ş..'nin tescilli ticari markasıdır.

ÜRÜN TANIMI, KULLANIM YERLERİ-AMAÇLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

SECPOINT PORTABLE PENETRATOR SERİSİ GENEL TANITIM


SecPoint Portable Penetrator kablosuz WEP, WPA ve WPA2 denetim yapmasını sağlar. SecPoint Portable Penetrator kablosuz ağınıza bir saldırgan gibi davranıp zayıf noktalarınızı belirleyip en etkin çözümü sunar. Güvenlik açığı değerlendirmesi yapan penetrasyon test cihazı 12 yıldan fazladır oluşturulan güvenlik açığı veri tabanını kullanarak özelleştirilmiş raporlarını istegınıza bağlı olarak XML, PDF veya HTML olarak sunar.

Ağınızda bulunan açıkları tesbit etmek için bünyesinde 60.000 den fazla güvenlik açıkları bulundurur ve ağınızda uygular. Veri tabanı sürekli güncellenir.



SECPOINT PORTABLE PENETRATOR SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellikler	Portable Penetrator PP2000	Portable Penetrator PP4000	Portable Penetrator PP6000	Portable Penetrator PP8000
Yükseklik	Netbook 10.1 "	Notebook 15.4 "	Notebook 15.4 "	Hardened Notebook 14.1 inc
Güç Kaynağı	180W ATX Power supply. AC / DC 90~264V full range	250W ATX Power supply. AC / DC 90~264V full range	250W ATX Power supply. AC / DC 90~264V full range	460W Redundant Power supply. AC / DC 90~264VAC full range
Çevre Sıcaklıkları	Operating : 0°C to 40°C Storage: -20°C to 80°C	Operating : 0°C to 40°C Storage: -20°C to 80°C	Operating : 0°C to 40°C Storage: -20°C to 80°C	Operating : 0°C to 40°C Storage: -20°C to 80°C
Network 10/100/1000 Mbps	10/100/1000 Ethernet interfaces	10/100/1000 Ethernet interfaces	10/100/1000 Ethernet interfaces	10/100/1000 Ethernet interfaces
60.000+ Veritabanı	V	V	V	
Gerçek açıkları başlatmak & Hizmet Reti	V	V	V	
IP Adresleri değiştirme izini	V	V	V	V
Dağıtılmış Güvenlik Denetimi	V	V	V	V
Otomatik veritabanı ve yazılım güncellemeleri	V	V	V	V

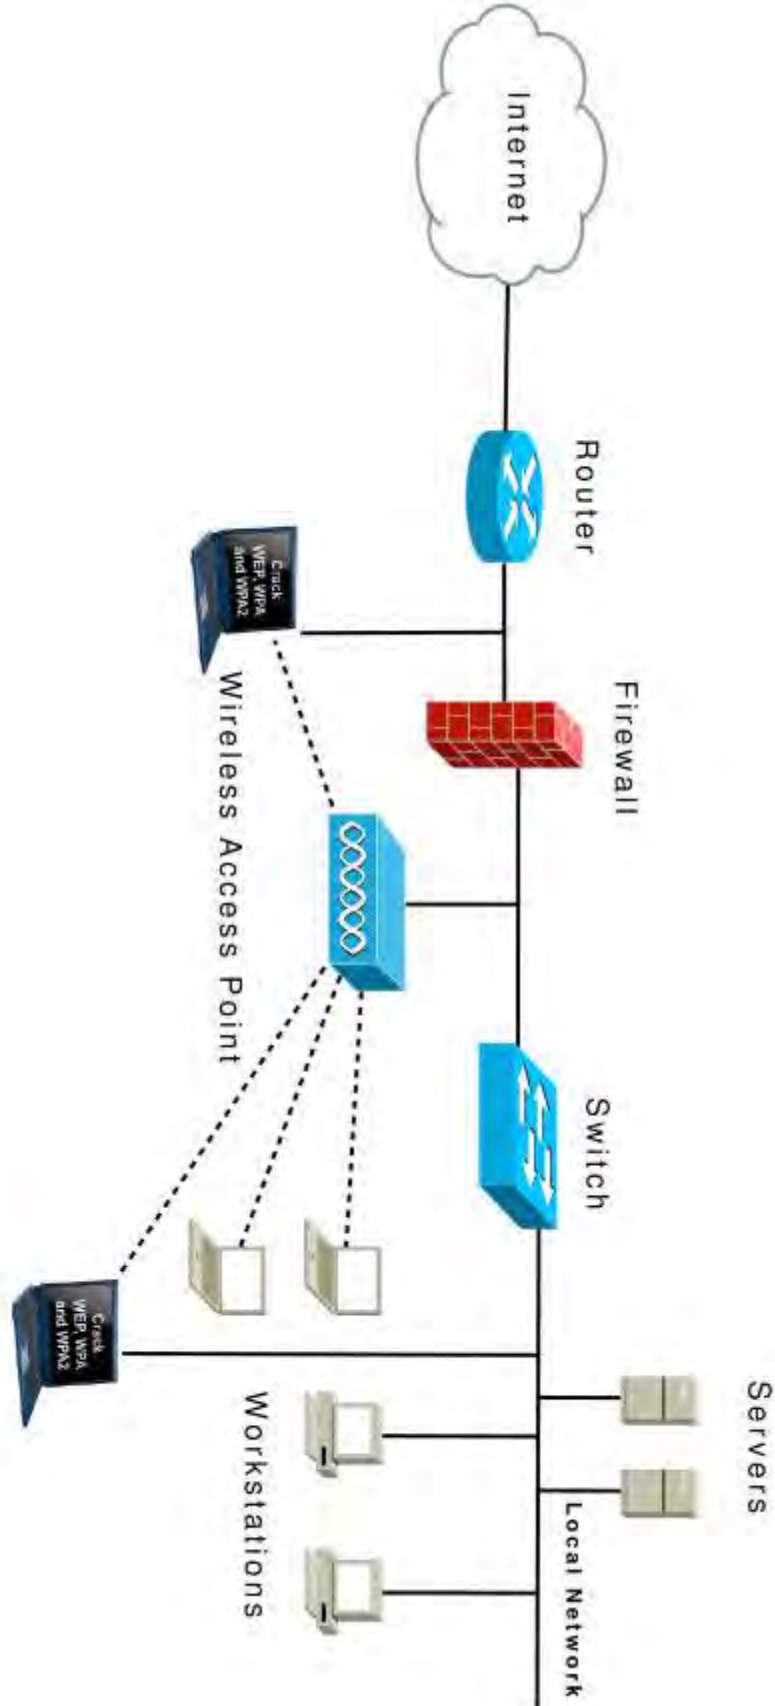SECPOINT PORTABLE PENETRATOR MONTAJ DİYAGRAMLARI

DONANIM KURULUMU

Karşılacağınız sorunlar için E-Posta adresleri : support@secpoint.com / destek@simet.com.tr
Kullanım kılavuzunda bulunan ekran görüntülerindeki değerler sadece gösteri içindir, kendi ağınıza uyacak şekilde yapılandırma ayarlarını değiştiriniz.

1-Portable Penetrator



Cihazınızın sağ tarafında Ethernet portu bulunmaktadır.
Kablosuz erişim cihazları için iki adet USB portu bulunmaktadır.
Bir adet VGA, bir adet PCMCIA yuvası bulunmaktadır.
Portable Penetrator cihazınızın arkasında güç bağlantı noktası ve USB bağlantı noktasını bulacaksınız.

2-Portable Penetrator Kurulum

Kablosuz denetim için Portable Penetrator başlatmadan önce USB anteni takmak zorundasınız.
Portable Penetrator başlatıldığında Linux veya Windows seçimi karşınıza gelecektir. İşletim sistemini okları kullanarak seçin ve Enter tuşuna basın. Portable Penetrator Linux çalışır.

Windows üzerinden başlatırsanız normal Windows çalışan diz üstü bilgisayarınız olacaktır.

Linux açılışında “ penetrator login: “ ekranına cihazınız ile birlikte gelen “welcome letter” kağıdının üzerindeki şifre ile giriş ekranından giriş yapınız. Aklınızda bulunsun, şifreyi yazarken ekranda hiçbirşey belirmeyecektir. Doğru olarak giriş yaptığınızda `admin@penetrator:~$` almalısınız.

Startx yazıp enter tuşuna basınız, daha sonra Portable Penetrator grafik arayüzü (KDE) başlayacaktır.

3-Portable Penetrator web arayüzü

Portable Penetrator ürünümüzün IP Adresi 192.168.1.2. Alt ağ 255.255.255.0, Ağ geçiti 192.168.1.1 DNS sunucu 192.168.1.1.

Sizin kullandığınız WEB tarayıcınız veya önerdiğimiz Fiefox tarayıcısını kullanarak ağ üzerinden Portable Penetrator arayüzüne (KDE) ulaşabilirsiniz.üzü kullanırken

Lütfen aklınızda bulunsun, grafik arayüzünü kullanırken IP ya 127.0.0.1 ya da lokal sunucu olabilir, bu Portable Penetrator loopback adresidir. Bunun anlamı, web arayüzüne adres herneyse bağlanacaktır.




4. Hızlı Kurulum Sihirbazı

Giriş yapıldıktan sonra sağüst kısımda görünen hızlı kurulum “Quick Setup Wizard” sihirbazını tıklayınız.


5. Tarih ve Saat ayarları

Yerel saat ve tarih ayarlarınızı yapınız ve ileriye tıklayınız.

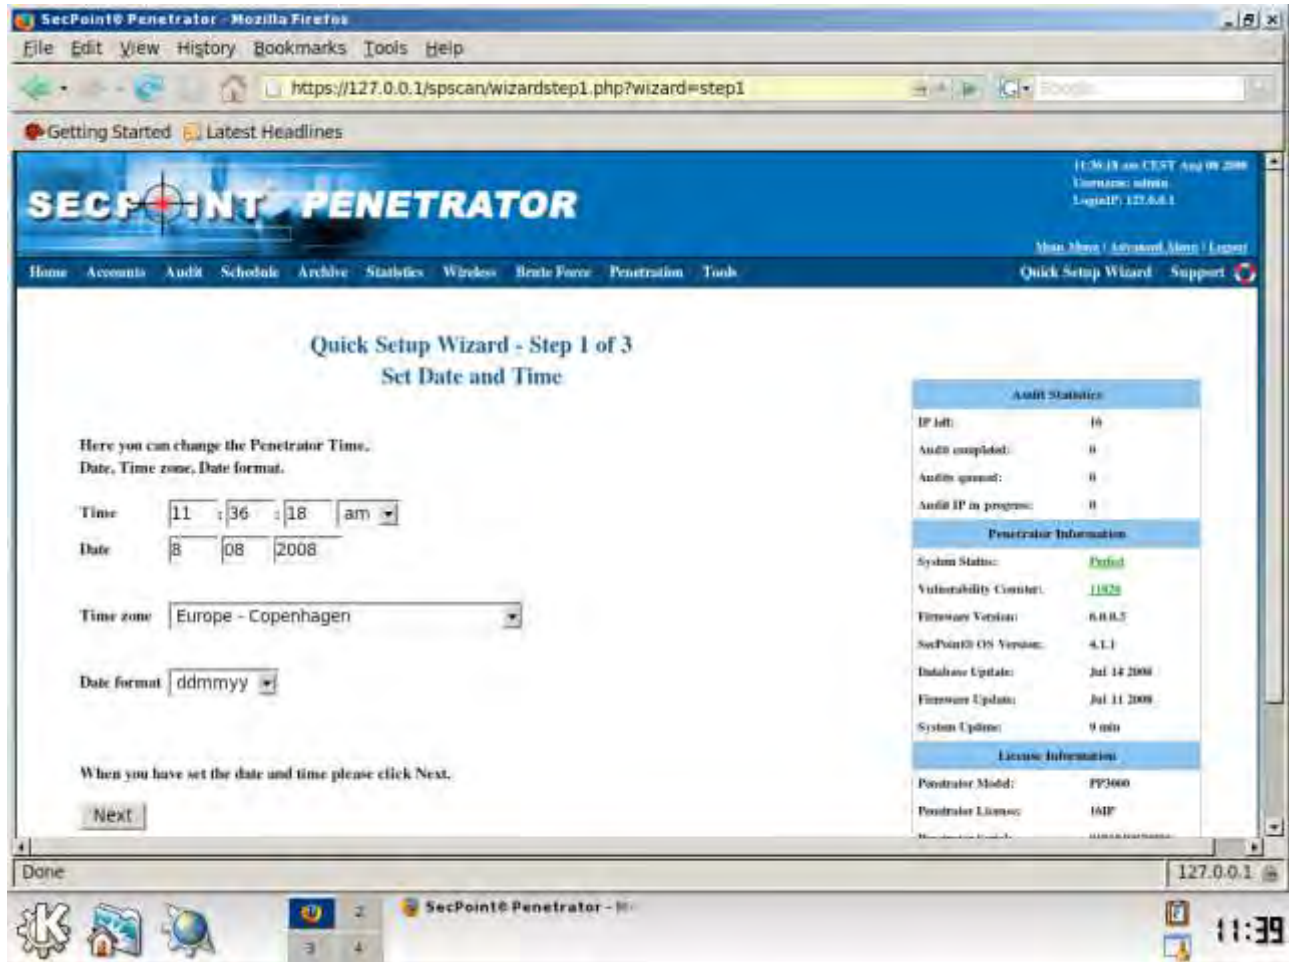

6. IP, Ağ Geçidi ve DNS

Ağ ayarlarınızı için uygun IP adresi, Alt ağ, Ağ Geçidi ve DNS ayarlarınızı girerek İleri'yi tıklayın. Ekran üzerindeki değerler örnek değerlerdir sizin için uygun olmaya bilir.

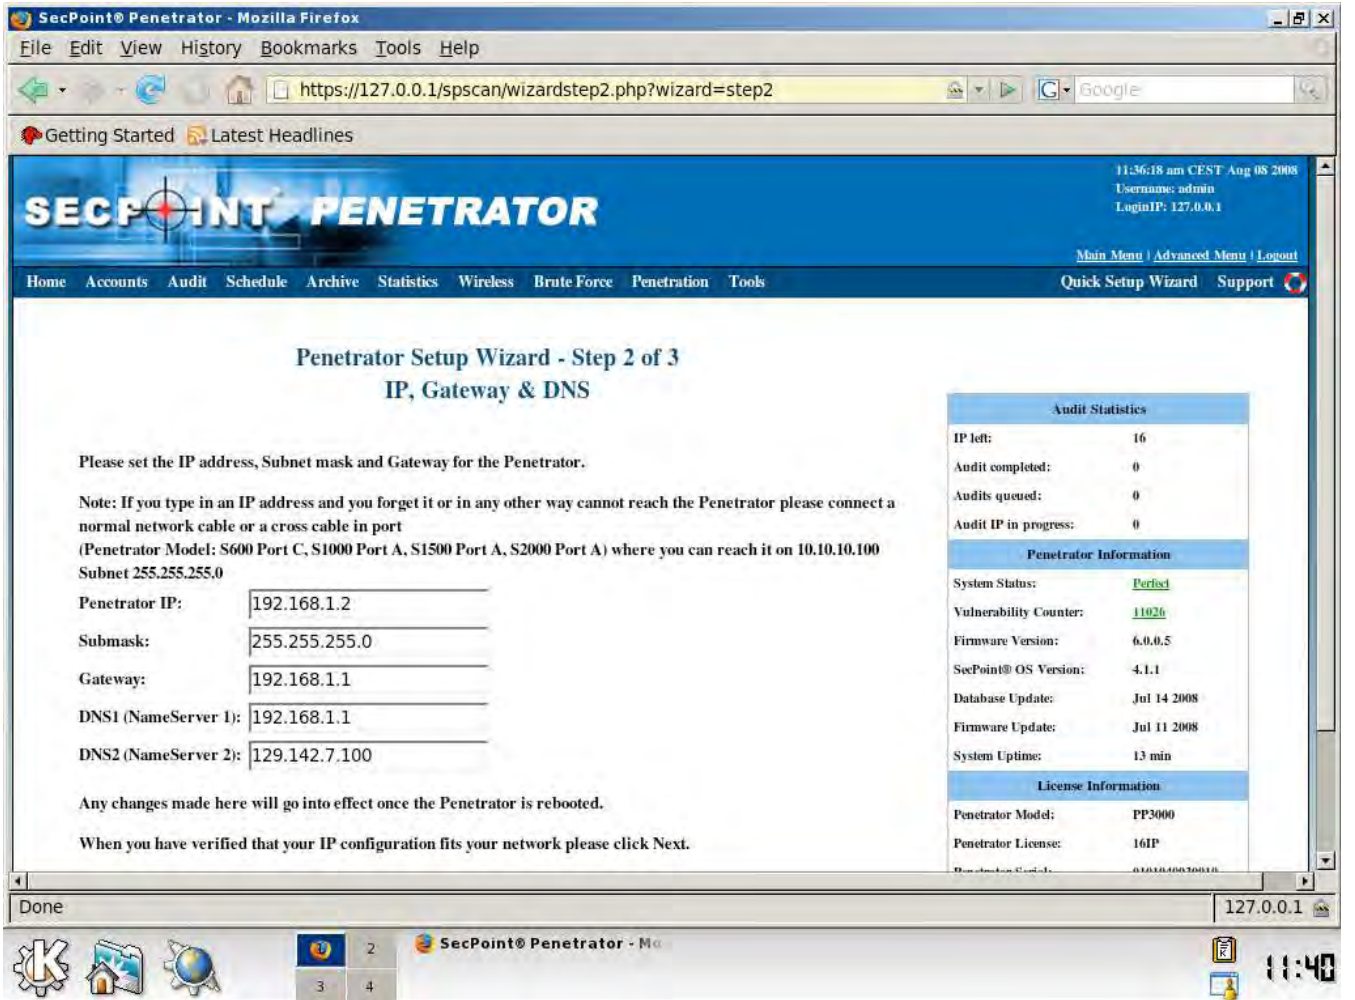

SecPoint® Penetrator - Mozilla Firefox

File Edit View History Bookmarks Tools Help

https://127.0.0.1/spscan/wizardstep2.php?wizart=step2

Getting Started Latest Headlines

SECPOINT PENETRATOR

11:36:18 am CEST Aug 08 2008
Username: admin
Login IP: 127.0.0.1

Main Menu | Advanced Menu | Logout

Home Accounts Audit Schedule Archive Statistics Wireless Brute Force Penetration Tools Quick Setup Wizard Support

Penetrator Setup Wizard - Step 2 of 3

IP, Gateway & DNS

Please set the IP address, Subnet mask and Gateway for the Penetrator.

Note: If you type in an IP address and you forget it or in any other way cannot reach the Penetrator please connect a normal network cable or a cross cable in port (Penetrator Model: S600 Port C, S1000 Port A, S1500 Port A, S2000 Port A) where you can reach it on 10.10.10.100 Subnet 255.255.255.0

Penetrator IP: 192.168.1.2

Submask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.1.1

DNS1 (NameServer 1): 192.168.1.1

DNS2 (NameServer 2): 129.142.7.100

Any changes made here will go into effect once the Penetrator is rebooted.

When you have verified that your IP configuration fits your network please click Next.

Audit Statistics	
IP left:	16
Audit completed:	0
Audits queued:	0
Audit IP in progress:	0

Penetrator Information	
System Status:	Perfect
Vulnerability Counter:	11026
Firmware Version:	6.0.0.5
SecPoint® OS Version:	4.1.1
Database Update:	Jul 14 2008
Firmware Update:	Jul 11 2008
System Uptime:	13 min


License Information	
Penetrator Model:	PP3000
Penetrator License:	161P

Done 127.0.0.1

11:40

7. Sistem Kaydı

Lütfen ürününüzü buraya kayıt ediniz.

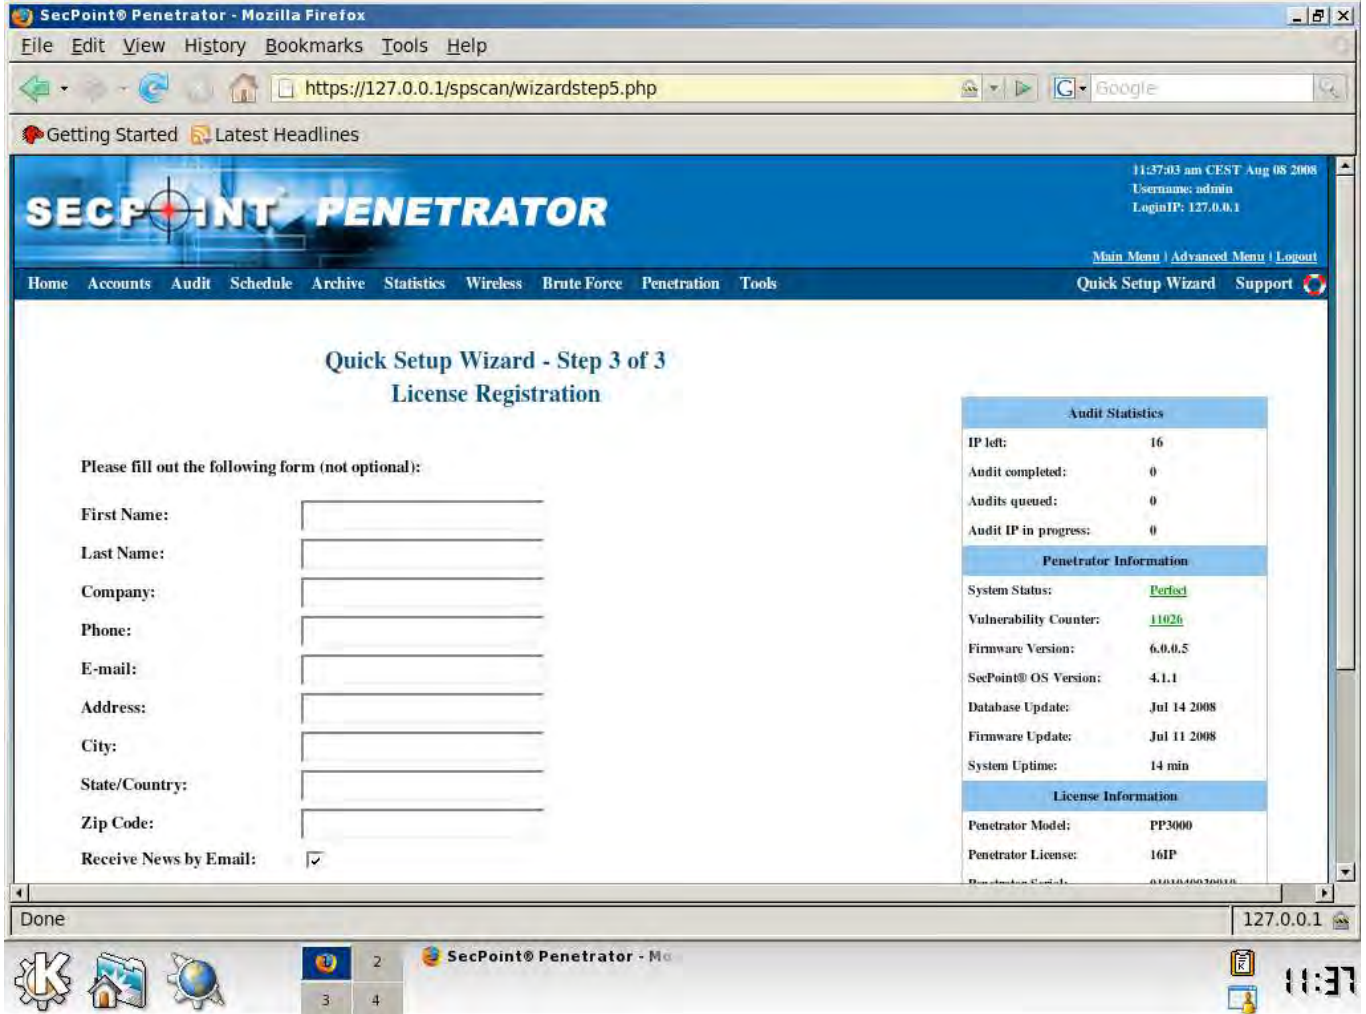

Please fill out the following form (not optional):

First Name:

Last Name:

Company:

Phone:

E-mail:

Address:

City:

State/Country:

Zip Code:

Receive News by Email: ☒

Audit Statistics	
IP left:	16
Audit completed:	0
Audits queued:	0
Audit IP in progress:	0

Penetrator Information	
System Status:	Perfect
Vulnerability Counter:	11026
Firmware Version:	6.0.0.5
SecPoint® OS Version:	4.1.1
Database Update:	Jul 14 2008
Firmware Update:	Jul 11 2008
System Uptime:	14 min

License Information	
Penetrator Model:	PP3000
Penetrator License:	161P

PROBLEM GİDERME

PROBLEM : Cihaz PWR ledi yanmıyor!

ÇÖZÜM : Cihazın elektrik kablosunu elektrik prizinize taktığınıza emin olun. Prizde enerji olduğuna emin olun. Elektrik kablonuzun sağlam olduğunu kontrol edin. Bunların hepsi normal fakat hala PWR ledi yanmıyorsa cihazınızı prizden çekip servisimize başvurun.

PROBLEM: Cihaz enerjisi var ama servis alamıyorum!

ÇÖZÜM: Cihazınızın kurulumunun tam ve doğru olarak yapıldığından emin olun. Cihazınızın tüm kablo bağlantılarının yapıldığından emin olun. Cihazınızın üzerindeki ACT ledinin yandığından emin olun. Buna rağmen Internet servisi alamıyorsanız Internet Servis Sağlayıcınızı arayınız.

PROBLEM: LAN Ledi yanmıyor!

ÇÖZÜM : Cihazın LAN kablosunun bağlı olduğunu kontrol edin. Kablonuzun sağlam olduğunu kontrol edin. Doğru kablo ile bağlandığınıza emin olun (DÜZ veya CROSS). Tüm kontrollerinize rağmen LAN ledi yanmıyorsa cihazınızı prizden çekip servisimize başvurun.

Önemli NOT : Kullanmış olduğunuz cihaz teknolojisi gereği, sürekli olarak yazılım güncellemeleri ile geliştirilmektedir. Bu nedenle, aşağıdaki verilen web siteleri üzerinden cihazınızın son yazılımını ÜCRETSİZ olarak indirebilir ve yine sitede belirtilen talimatlar ile cihazınıza yükleyebilirsiniz. Ayrıca, verilen sitelerde cihazınızın yeni yazılımı ve bu kılavuzda bulunmayan ilave özellikleri var ise bunlara ilişkin “Nasıl Yapılır” dökümanlarında inceleyebilirsiniz.

www.simet.com.tr

YETKİLİ SERVİSLER

NO	UNVAN	HİZMET YERİ ADRESİ	YETKİLİNİN ADI SOYADI	TEL/FAKS	VERGİ NO
1	SİMET TEKNOLOJİ SAN. TİC. A.Ş.	1065.CAD. 1280 SOK. No:5/17-18 ÖVEÇLER-ÇANKAYA / ANKARA	SİBEL BEDİR	312-472 87 87 312-472 31 31	7700412972
2	ATLANTİS BİLGİSAYAR VE ELEKT.TİC./FATİH SARIZ	ÜÇLERBEY MAH.GÖKMEFRESE CAD.KOCAGİL APT.ALTİ NO:41 SİVAS	FATİH SARIZ	346-2231429	7510160892
3	ASBİMSAN ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN.TİC.LTD.ŞTİ	CİNAH CAD.NO:61/1-3 ÇANKAYA/ANKARA	AHMET SITKI YAZICIOĞLU	312-441 64 55 312-441 73 33	0860039811
4	BERKA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş.	NİŞANTAŞI MAH.DR.HULUSİ BAYSAL CAD.SEHAVET SİTESİ ALTİ NO:5/A SELÇUKLU/KONYA	ÖMER YILMAZ	332-2388899 332-2388686	1650112345
5	BİRCAN BİLGİSAYAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.	KİRİŞÇİ MAH. ŞEHİT ZAFER AK CAD. KAT:1 KARAMAN	BAYRAM BİRCAN	338-213222 338-2149382	1770052623
6	BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR İNTERNET VE YAZILIM HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	ÖVEÇLER 1.CADDE 14/A ÇANKAYA/ANKARA	EMRE YILDIRIM	312-4784466 312-4782266	1720116541
7	BİLGİ BİRİKİM SİSTEMLERİ BİLG.OTO.MÜH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	KARABAŞ MAH.HAFİZ SELİM EFENDİ SOK.NO:8 SİMGE APT.K:1 D:2 İZMİT/KOCAELİ	MEHMET AHLAS	262-3227777 262-3233602	1720041708
8	BÜKOM BÜRO MAKİNALARI PAZAR.SAN.VE TİC.A.Ş.	HALK SOK.NO:22/11 KIZILAY/ANKARA	İRFAN ÇUBEKÇU	312-4336229 312-4318999	1920003238
9	ÇİZGİ BİLG..TAN. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.	REŞATBEY MAH. FUZULİ CAD. EROĞLU APT. ZEMİNKAT 37/A SEYHAN/ADANA	MEHMET ALİ ALTUN	322-4577507 322-4578948	742032419
10	DOSBİL BİLGİSAYAR KİMYA TEKSTİL DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TEMİZLİK MALZEMELERİ GIDA TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ.	SARAYLAR MAH. DOKTORLAR CADDESİ GÜRÇAKHAN NO:40 ZEMİN KAT DENİZLİ	HEDİYE ATEŞ	258-2651353 258-2420120	3100054665
11	DEMİREZEN BİLGİSAYAR VE OTO SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ	CUMHURİYET MAH.ABDİ İPEKÇİ CAD.NO:50/A ANTALYA	MEHMET BULUT	242-3450911 242-3353047	2730039264
12	EFA BİLİŞİM YAZILIM DAN.BİLG.EĞİTİM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	ŞAZİBEY MAH.AZERBEYCAN BULVARI MANOLYA SİT.ALTİ B BLOK NO:84/B KAHRAMANMARAŞ	ADEM BEKMEZ	344-2354500 344-2354505	3240382420
13	KARE BİLGİSAYAR SAN.VE TİC.A.Ş.	GEVHER NESİBE MAH.ATATÜRK BULVARI HASTANE CAD.NO:50 KAYSERİ	HASAN ERSÖZLÜ	352-2317747	5240157649
14	KARTEL BİLGİSAYAR RE.TUR.SAĞ.HİZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	BAHÇELİEVLER MAH. İSTİKLAL CAD.ENGİN APT.NO:182/1 SAMSUN	A.UĞUR EREN	362-2345812	4990052012
15	KTS BİLGİSAYAR DANIŞMANLIK TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	ULUS MAH.GAZİ BULV.ZORLU APT.NO:101/2 ANTALYA	KUDBEDDİN AYDIN	242-3350042	5900487388
16	MSM BİLİŞİM BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ.	GMK BULVARI NO:90/4 MALTEPE/ANKARA	MEHMET SOYLU	312-2303695	9250122556
17	MİRAN VERİ HAZIRLAMA KONTROL İŞLETMENLİĞİ YAZILIM BİLGİ.KIR.ELEKT.MED.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	TURAN GÜNEŞ BULV.NO:28 B/3 ÇANKAYA/ANKARA	MEHMET HATUN	312-4409232	6210366389
18	NASA TEKNİK SERVİS BİLGİSAYAR YAZ.DAN.İNŞ.GÜV.TİC.SAN.LTD.ŞTİ.	İSMETİYE MAH.İSMETİYE SOK.AĞBABA APT.K:1/3 MALATYA	TEKİN MESUTOĞLU	422-3214498	6290465224
19	ÖZKAN ALTAY BİLGİSAYAR ELEKT.İNŞ.GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	VATAN MAH.POLAT CAD 74/A YEŞİLYURT/İZMİR	ÖZKAN ALTAY	232-2452323	7340129856
20	PROBİL BİLGİSAYAR VE PROGRAMCILIK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	ŞARKIYE MAH.KAZIM KARABEKİR CAD.NO:13 ORDU	ERCAN ÖKTENAY	452-225 19 20 452-225 19 21	7330032316
21	PROBİLİŞİM BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ TİC.LTD.ŞTİ.	ÇETİN EMEÇ BULVARI 1325.SOKAK NO:10/3 A.ÖVEÇLER/ANKARA	MUSA ELMALI	312-4733585 312-4733565	8590500880
22	SHOV BİLGİSAYAR TAN.HİZ.TUR.TİC.LTD.ŞTİ.	STRAZBURG CAD.NO:40/A SİHHİYE/ANKARA	LEVİN FİGEN OKUMUŞ	312-229 87 92 312-230 20 13	7690008054
23	ŞAFAK BİLGİSAYAR-MEHMET DOKUYUCU	ŞEHİT PAMİR CAD.DAL İŞ HANI K:1 NO:2 İSKENDERUN/HATAY	MEHMET DOKUYUCU	326-6133941 326-6138236	49735048482
24	ŞAHİNOĞLU BİLGİSAYAR İLETİŞİM SİSTEMLERİ KIRTASIYE SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ	TABAKLAR MAH.AKBABA SOKAK NO:2 BOLU	TURGAY ŞAHİNOĞLU	374-212 70 86 374-217 30 49	7980462223
25	TEKSER İLETİŞİM HİZMETLERİ ELEK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	MÜCAHİTLET MAH.54 NOLU SOK.ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP	ZEYNEP GÖV	342-3240511 342-3240450	9250009648
26	URFANET MUHAMMET TAŞÇILAR	BAHÇELİEVLER MAH.4.SOK TAŞÇILAR APT.ALTİ NO:27 ŞANLIURFA	MUHAMMET TAŞÇILAR	414-316 36 69 414-312 17 42	8260112093